


# Instrukcja pomiarów markizy tarasowej Barcelona



Aby markiza była dobrze dopasowana, należy podać jej całkowitą szerokość (wraz z bocznymi elementami systemu i ewentualnymi zaślepkami) oraz wysięg, czyli odległość od ściany do krawędzi frontowej belki.

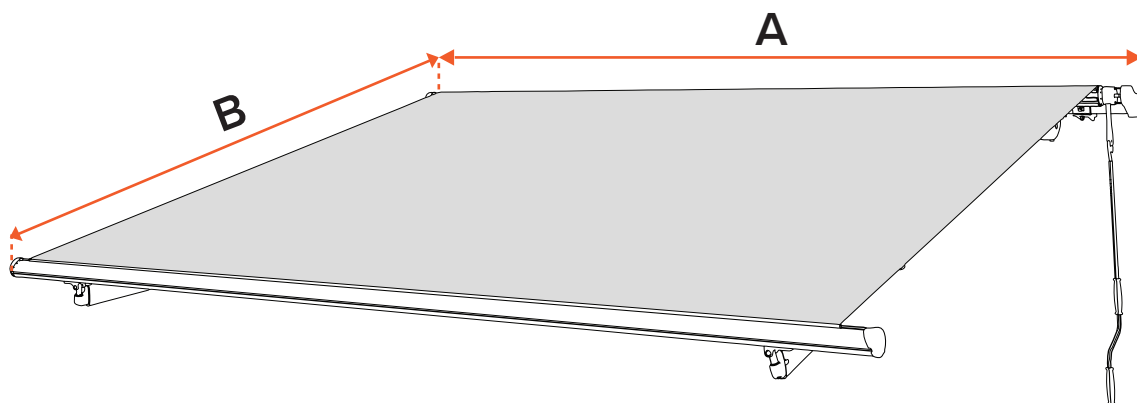

Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

**szerokość = A**

Szerokość markizy wprowadzona do konfiguratora, to szerokość całkowita produktu wraz z bocznymi elementami systemu

Norma produkcyjna przewiduje tolerancję szerokości (+0mm, -10mm) - dzięki temu produkt nigdy nie będzie szerszy, niż podano w zamówieniu

**wysięg = B**

Wysięg markizy wprowadzony do konfiguratora to wysięg od ściany do krawędzi frontowej belki,

Norma produkcyjna przewiduje tolerancję wysięgu (+-30mm) - jeśli istnieje potrzeba, aby silnik markizy podczas zwijania i rozwijania materiału zatrzymywał się w innym miejscu, niż wskazał producent, możliwa jest samodzielna regulacja poprzez ustawienie położenia wyłączników krańcowych.