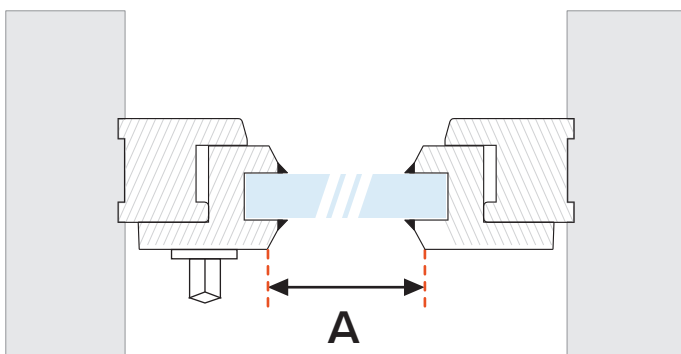
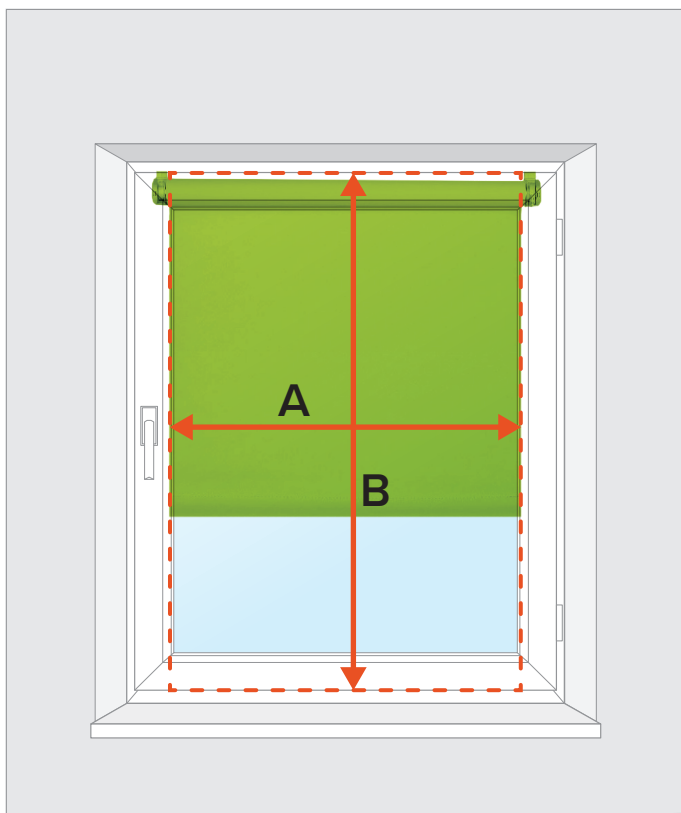


sterowanie łańcuszkiem
montaż bezinwazyjny



Montaż bezinwazyjny na skrzydle okiennym

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

Aby poprawnie podać wymiary w konfiguratorze, zmierz przestrzeń pomiędzy listwami przyszybowymi. To szerokość twojej rolety. Weź pod uwagę wszystkie wystające elementy okna, np. klamki.

szerokość = A

W zależności od wybranego systemu sterowania, niektóre elementy rolety będą wystawać poza tkaninę. Upewnij się, że przestrzeń, w której montujesz roletę, spełnia te wymagania.

Bez prowadzenia bocznego:

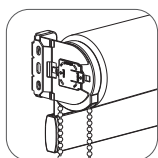
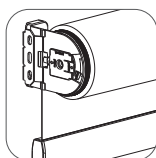
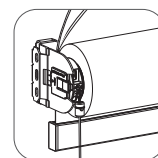
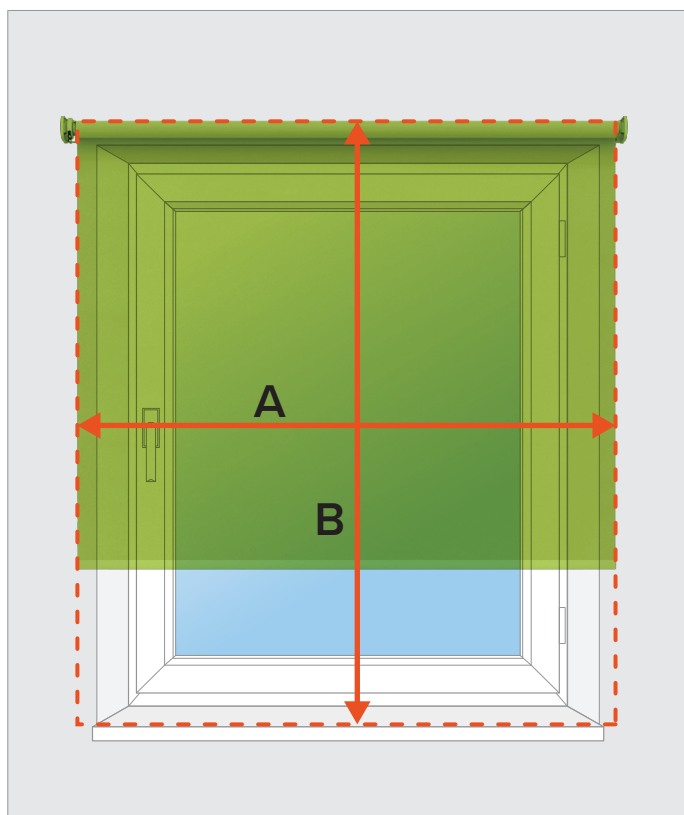
- Strona bez łańcuszka: System wystaje około 14 mm.
- Strona z łańcuszkiem: System wystaje około 20 mm.

Z prowadzeniem bocznym:

- System może wystawać około 22 mm z każdej strony.

wysokość = B

Zmierz wysokość skrzydła okiennego i wpisz w konfiguratorze wartość pomiaru. To wysokość twojej rolety.

sterowanie
łańcuszkiemsterowanie
silnikiemsterowanie
sprężyną

Montaż na ścianie

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

Ustal pożądaną szerokość materiału rolety, pamiętając, aby była większa niż szerokość wnęki okiennej.

szerokość = A

W zależności od wybranego systemu sterowania, niektóre elementy rolety będą wystawać poza tkaninę. Upewnij się, że przestrzeń, w której montujesz roletę, spełnia te wymagania.

Bez prowadzenia bocznego:

- Strona bez łańcuszka: System wystaje około 18 mm.
- Strona z łańcuszkiem: System wystaje około 24 mm.

Z prowadzeniem bocznym:

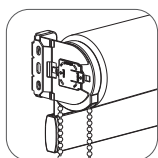
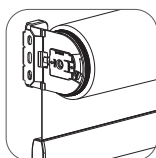
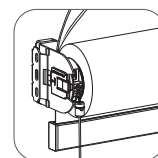
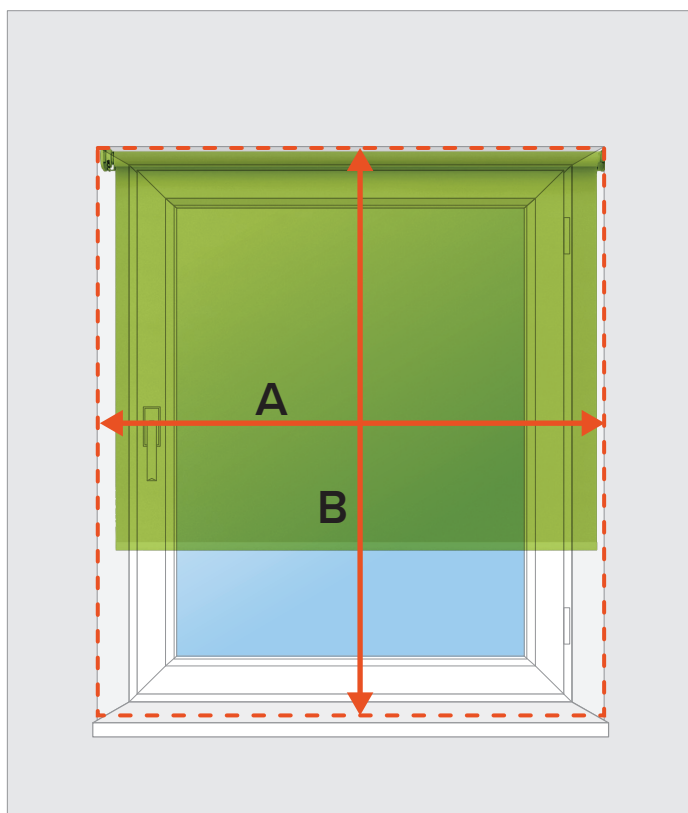
- System może wystawać około 29 mm z każdej strony.

wysokość = B

Zmierz wysokość wnęki okiennej i wpisz w konfiguratorze wartość pomiaru. To wysokość twojej rolety.

Konfigurator doda automatycznie 103 mm do wysokości produktu.

Uwaga: Możesz podać wartości większe niż pomiary, jeśli chcesz zakryć większą powierzchnię.

sterowanie
łańcuszkiemsterowanie
silnikiemsterowanie
sprężyną

Montaż we wnęce

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

Zmierz szerokość wnęki okiennej i wpisz w konfiguratorze wartość pomiaru. To szerokość twojej rolety.

szerokość = A

Konfigurator odejmie automatycznie 5 mm od szerokości produktu.

W zależności od wybranego systemu sterowania, niektóre elementy rolety będą wystawać poza tkaninę. Upewnij się, że przestrzeń, w której montujesz roletę, spełnia te wymagania.

Bez prowadzenia bocznego:

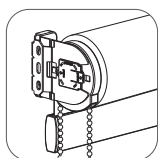
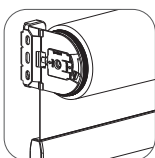
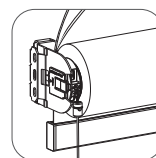
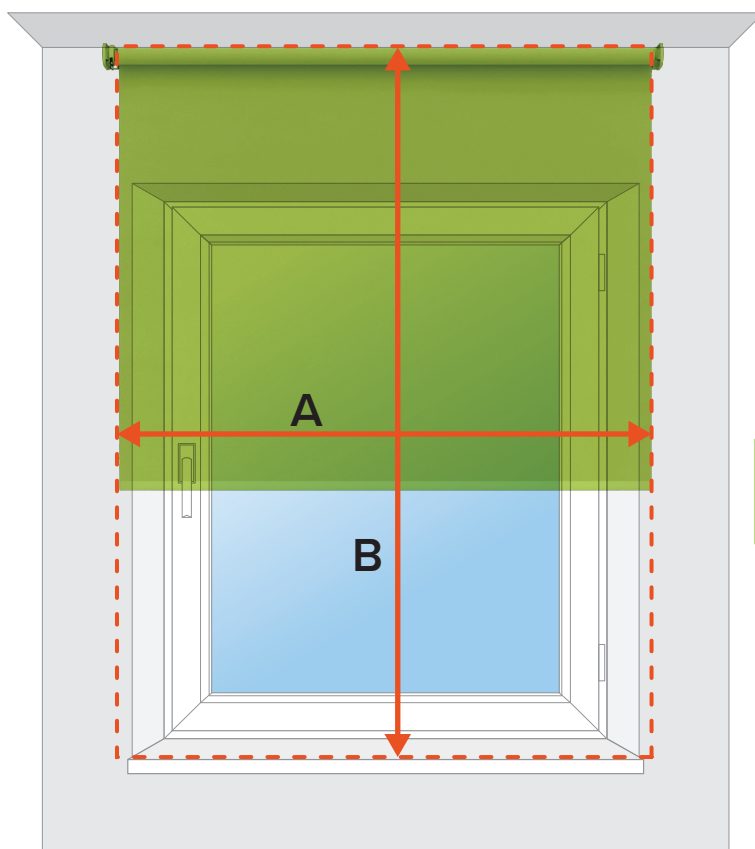
- Strona bez łańcuszka: System wystaje około 18 mm.
- Strona z łańcuszkiem: System wystaje około 24 mm.

Z prowadzeniem bocznym:

- System może wystawać około 29 mm z każdej strony.

wysokość = B

Zmierz wysokość wnęki okiennej i wpisz w konfiguratorze wartość pomiaru. To wysokość twojej rolety.

sterowanie
łańcuszkiemsterowanie
silnikiemsterowanie
sprężyną

Montaż do sufitu

! Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

Ustal pożądaną szerokość materiału rolety, pamiętając, aby była większa niż szerokość wnęki okiennej.

szerokość = A

W zależności od wybranego systemu sterowania, niektóre elementy rolety będą wystawać poza tkaninę. Upewnij się, że przestrzeń, w której montujesz roletę, spełnia te wymagania.

Bez prowadzenia bocznego:

- Strona bez łańcuszka: System wystaje około 18 mm.
- Strona z łańcuszkiem: System wystaje około 24 mm.

Z prowadzeniem bocznym:

- System może wystawać około 29 mm z każdej strony.

wysokość = B

Zmierz wysokość od sufitu do podstawy wnęki okiennej i wpisz w konfiguratorze wartość pomiaru. To wysokość twojej rolety.

Uwaga: Możesz podać wartości większe niż pomiary, jeśli chcesz zakryć większą powierzchnię.