


Instrukcja pomiarów dla rolety zewnętrznej podtynkowej

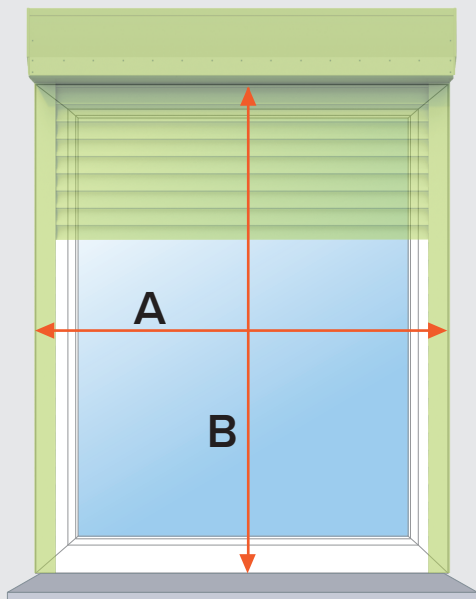

rys.1.



Pomiary dla montażu rolety podtynkowej

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

Mierząc szerokość, sprawdź odległość między krawędziami ramy okiennej (rys.1).

Podając **szerokość** w konfiguratorze, wpisz wartość pomiaru:

szerokość = A

Mierząc wysokość, sprawdź odległość między krawędziami ramy okiennej (rys.1).

Podając **wysokość** w konfiguratorze, wpisz wartość pomiaru:

wysokość = B

Uwaga: Podczas podawania wysokości w konfiguratorze, zostanie ona automatycznie powiększona o rozmiar skrzyni.