

Instrukcja montażu SETY rolety zewnętrznej elewacyjnej







SAGIO™

**UWAGA!**


Do montażu SETÓW rolet zewnętrznych potrzebne są minimum 2 osoby!




Montaż rolet niemożliwy jest w przypadku wystających elementów z ościeży okna/elewacji

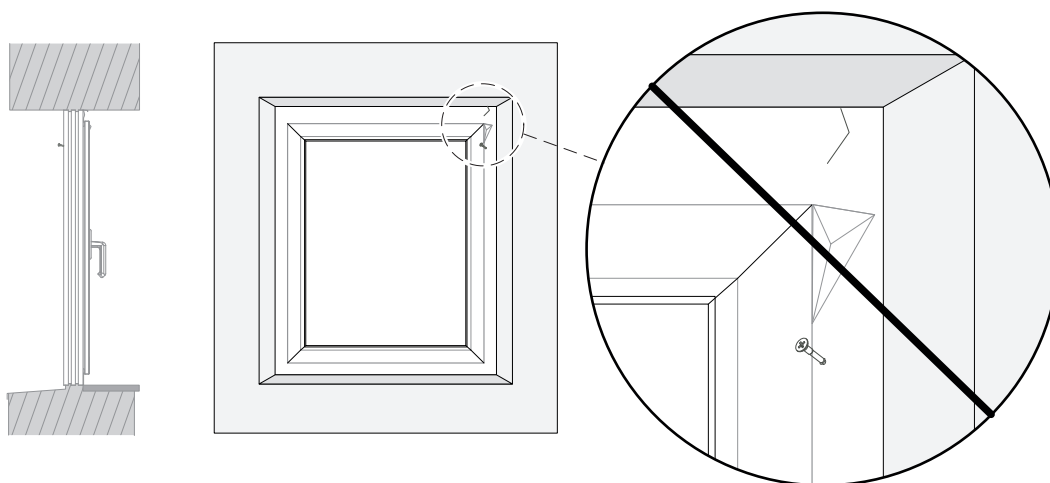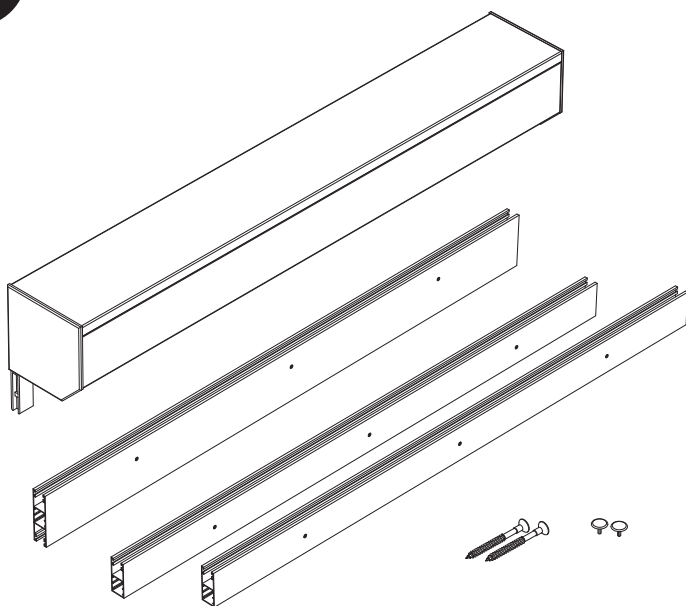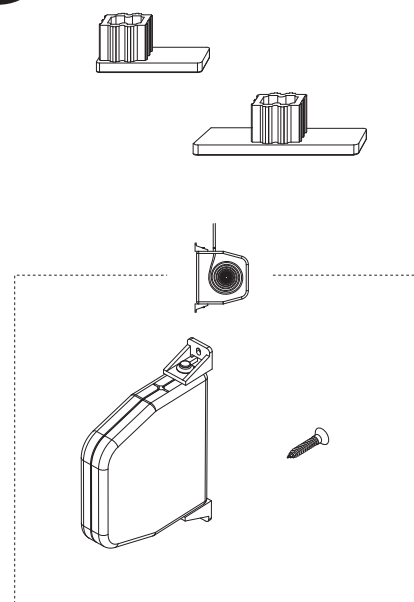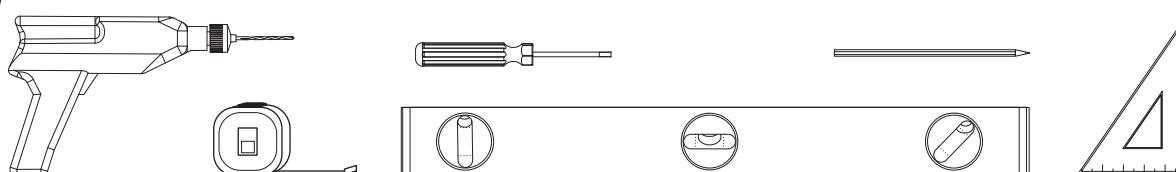**AKCESORIA****OPCJONALNIE****POTRZEBNE NARZĘDZIA**

1

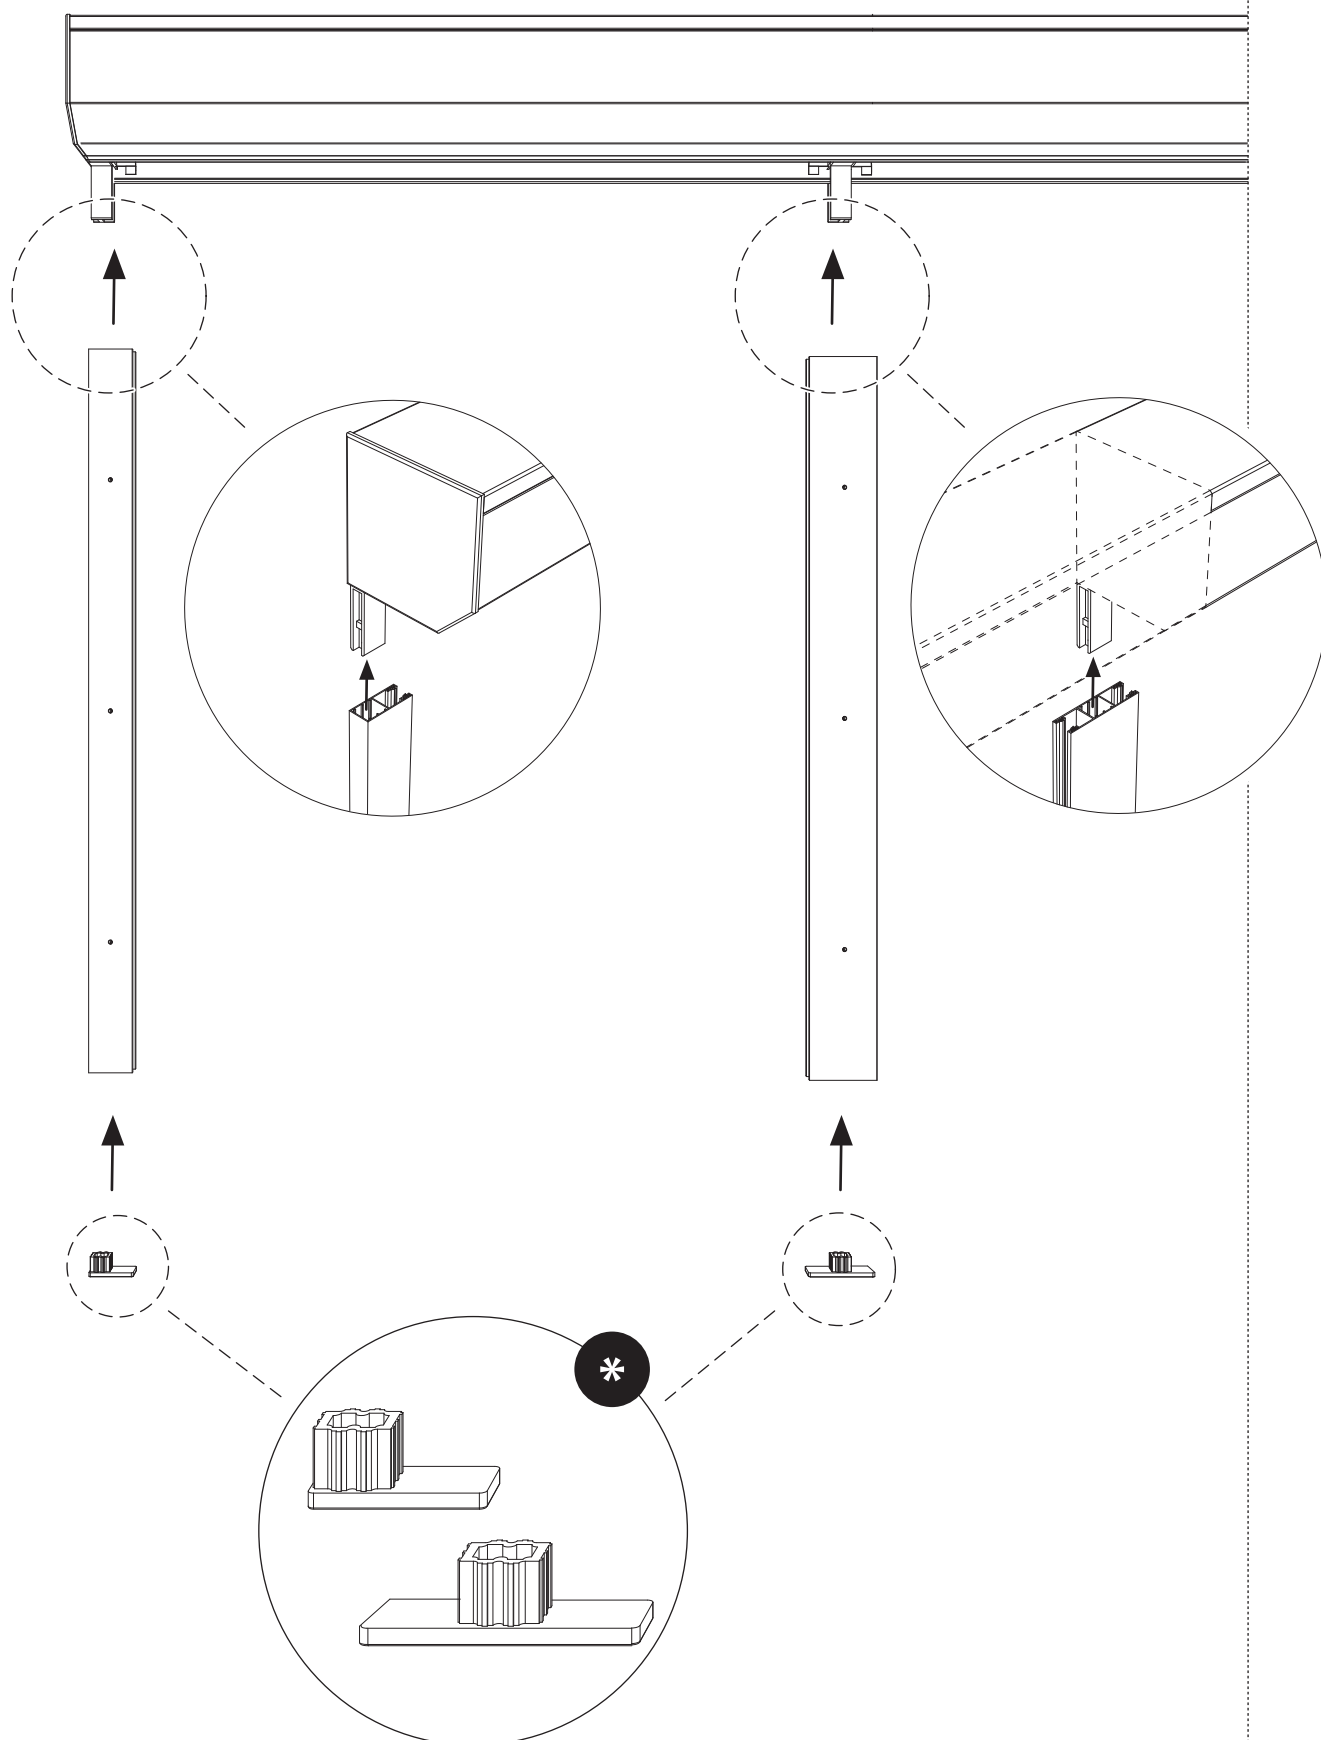
** MONTAŻ ROLETY Z NAWIERCONYMI FABRYCZNIE PROWADNICAMI*

2

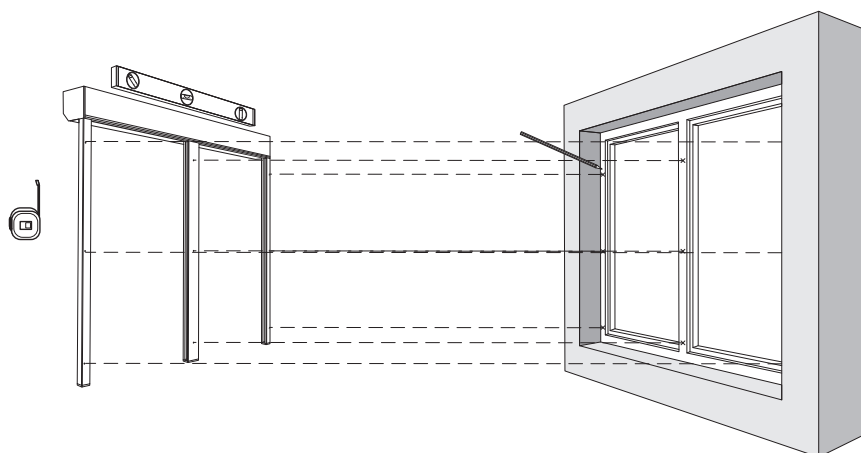
UWAGA: DO TEJ CZYNNOŚCI POTRZEBA MINIMUM DWÓCH OSÓB!

3


Odmierz wyjście kabla/taśmy na ościeżnicy

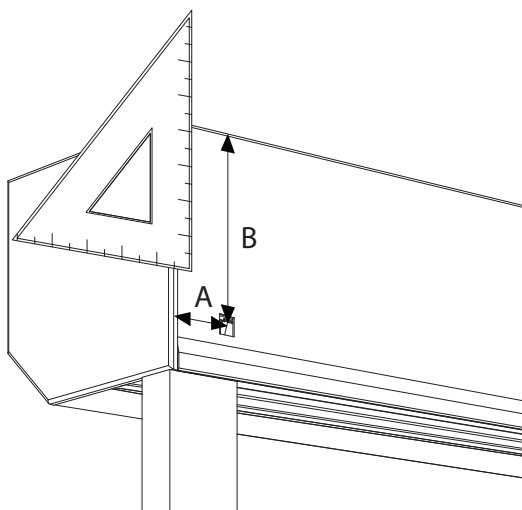


4

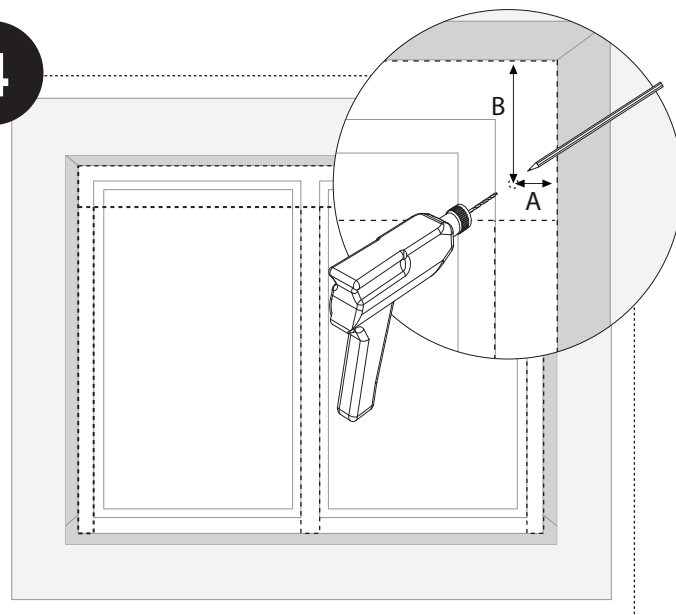

5

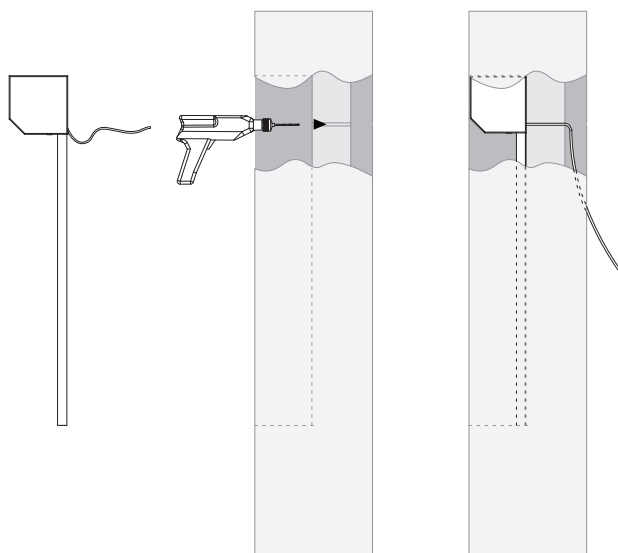


Ø10



Podczas montażu rolety z silnikiem przy wprowadzaniu przewodu w przepust należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić izolacji ochronnej kabla

Ø20



Podczas montażu rolety z napinaczem na taśmę zaleca się wprowadzić w przepust rurkę pcv o średnicy wewnętrznej 18mm

Ø10




Podczas montażu rolety z napinaczem na sznur zaleca się wprowadzić w przepust sprężynę

6




Uwaga: Do tej czynności potrzeba minimum dwóch osób!

Uwaga: Podczas montażu rolety należy zwrócić uwagę na materiał, z którego zbudowana jest powierzchnia, do której zostanie zamocowana roleta i zastosować łączenia dedykowane do tego materiału.

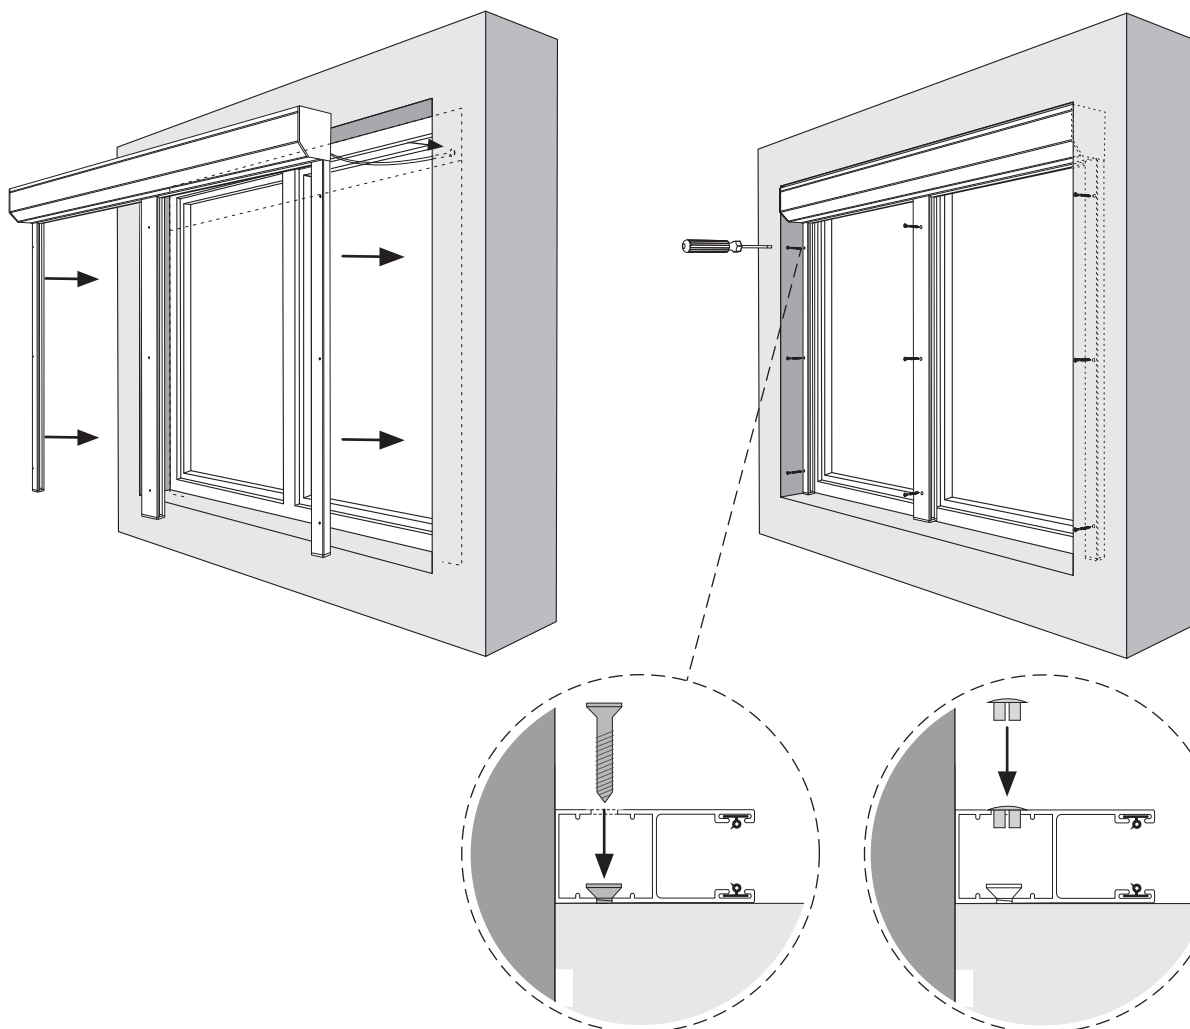


**KROK DLA OSÓB, KTÓRE WYBRAŁY STEROWANIE SZNURKIEM LUB TAŚMĄ*

7

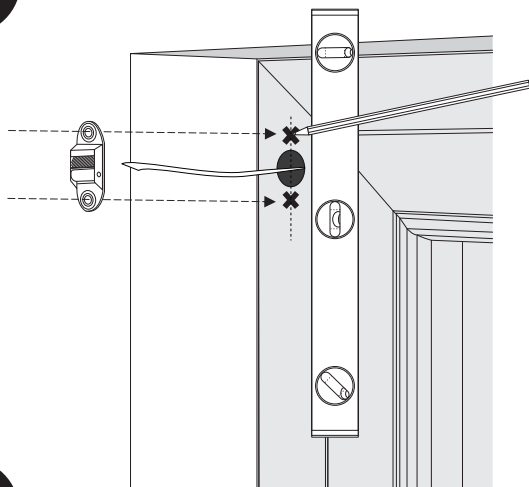




8

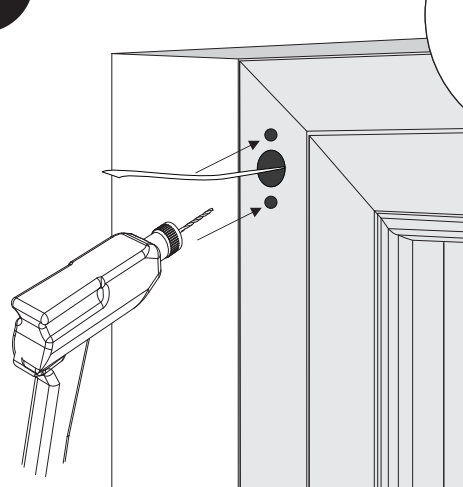

9



Uwaga: Przymierz przelotkę do przepustu sznurka lub taśmy, a następnie przenieś punkty montażowe na powierzchnię, do której będzie montowana.

Właściwe odwzorowanie położenia otworów i zachowanie poziomu podczas montażu jest konieczne do prawidłowego działania rolety.

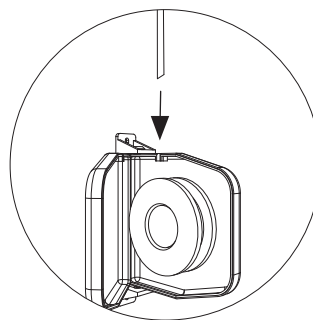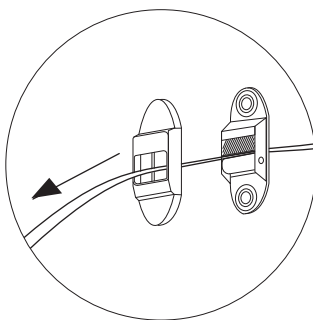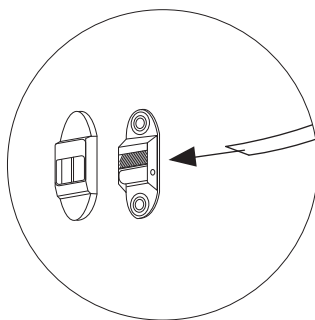

10

Uwaga: Pamiętaj, aby przed przykręceniem przelotki najpierw przewlec taśmę sterującą roletą przez mechanizm prowadzący i osłonę.

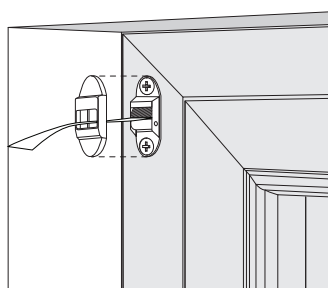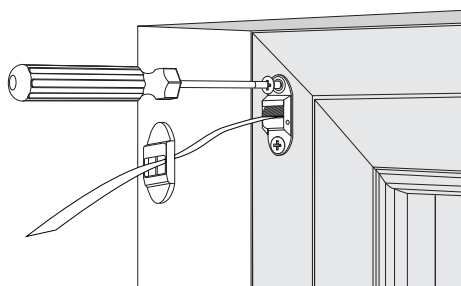


Uwaga! Montując zwijacz weź pod uwagę dostępną przestrzeń i możliwość swobodnego otwierania okna. Szerokość zwijacza wynosi 22 mm.



11

*SAMODZIELNE NAWIERCANIE PROWADNIC

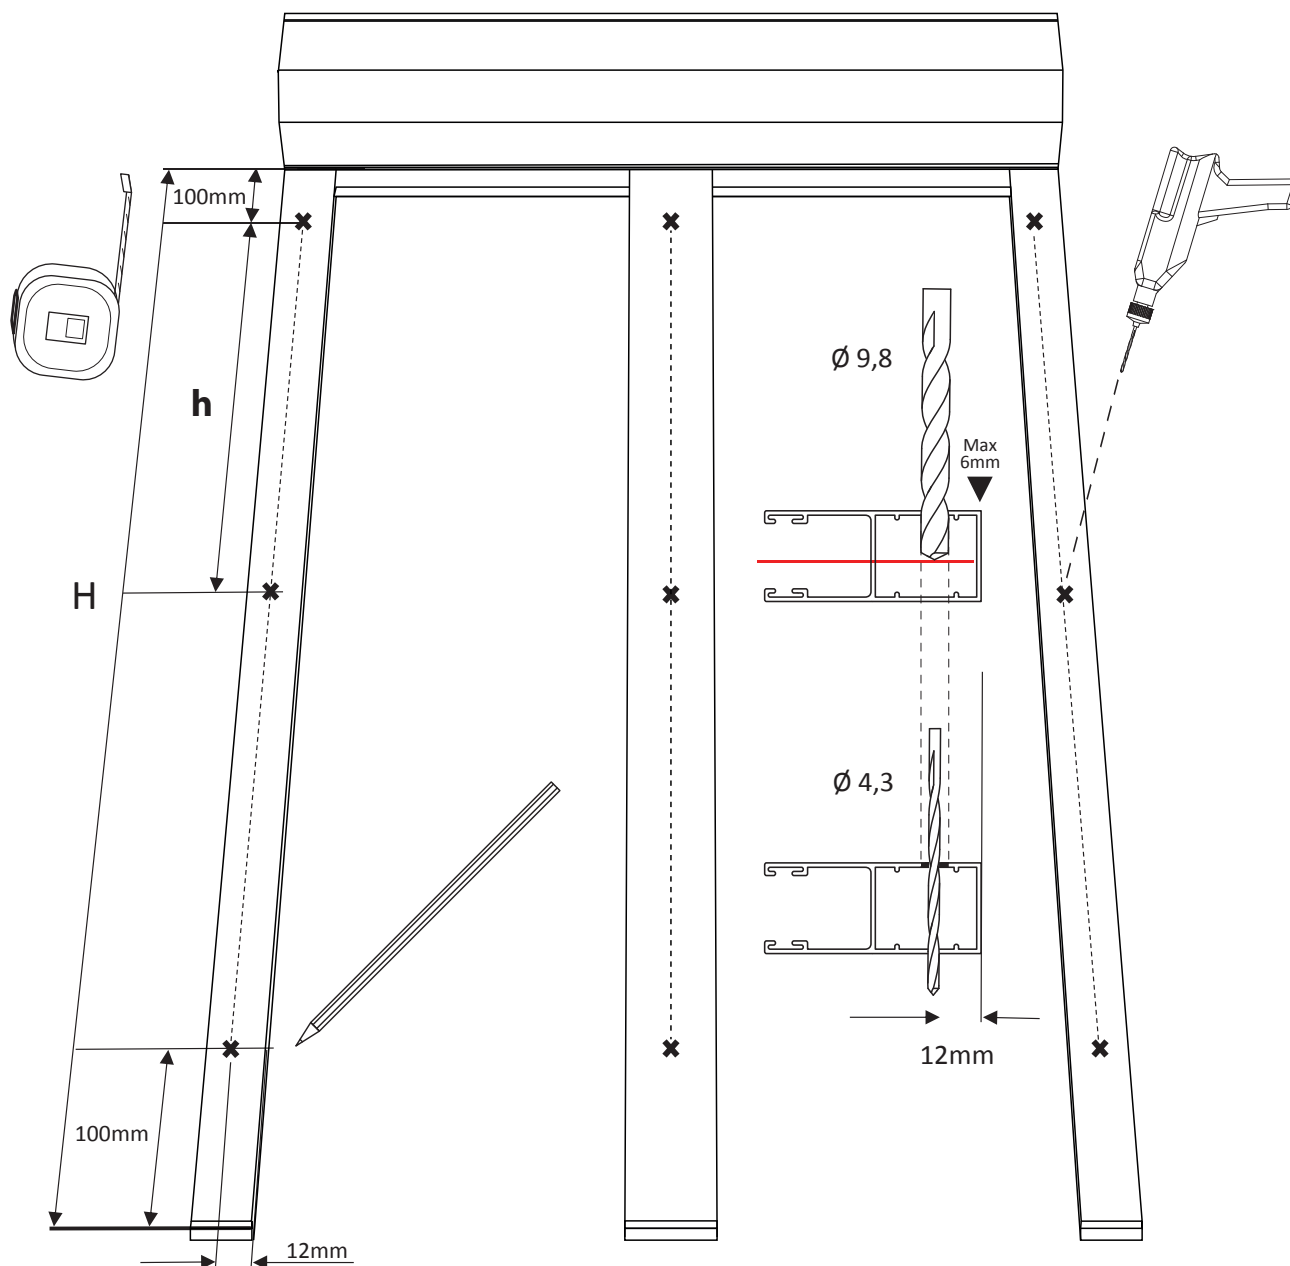


$$h = 1/(P-1) \cdot (H-200\text{mm})$$


Wysokość prowadnicy H [mm]	Punkty montażowe na prowadnicy P [szt]
do 1500	2
1501-2300	3
2301-2600	4
2601-3000	5

SAMODZIELNE NAWIERCANIE OTWORU NA KABEL DO SILNIKA


12

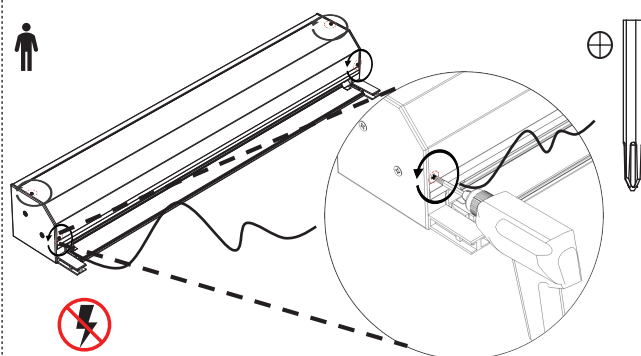


13

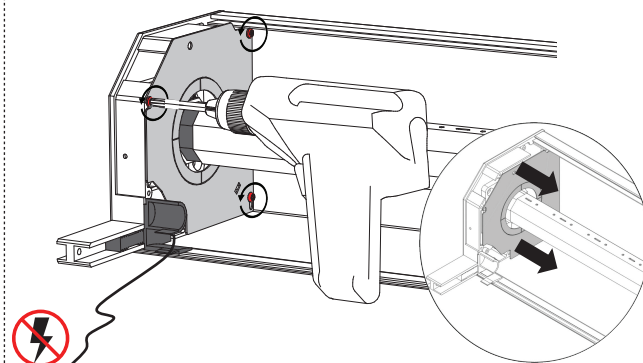

14

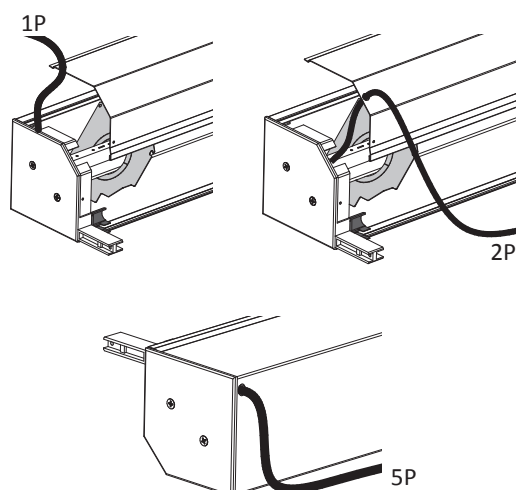

15

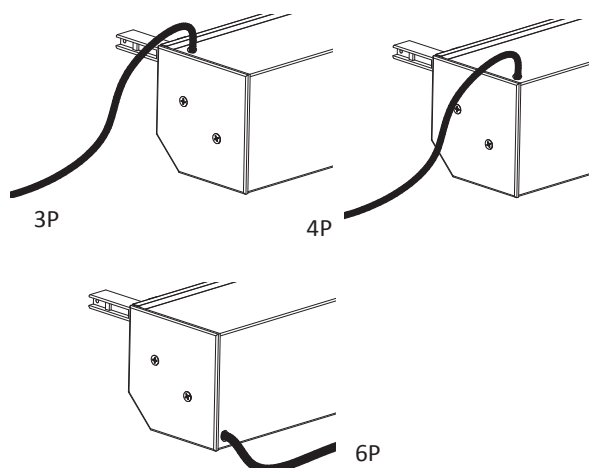

16

