



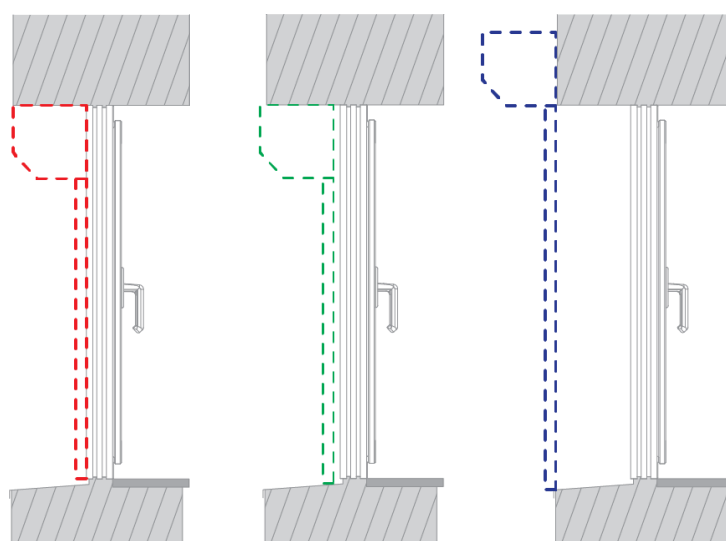


Instrukcja pomiaru rolety zewnętrznej - opcje montażu



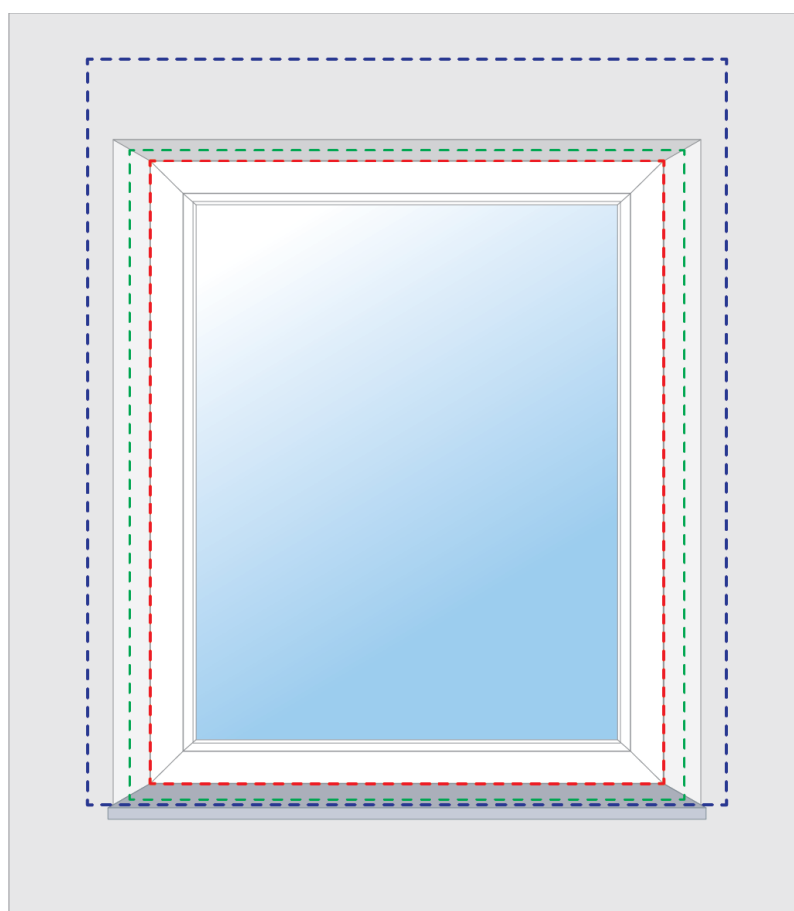

Opcje montażu:

-  Obszar montażu na ścianie
-  Obszar montażu do wnęki
-  Obszar montażu na ramie okna



W niektórych przypadkach ingerujemy w całkowity wymiar produktu, np. dobierając automatycznie wymiar skrzyni/prowadnic. Dzięki temu nie musisz martwić się skomplikowanymi obliczeniami i pomiarami, a cała procedura będzie dla Ciebie łatwa i przyjemna. Całkowity wymiar produktu możesz podejrzeć w tym miejscu.

 ZOBACZ, JAK MIERZYĆ	 ZOBACZ, JAK MONTOWAĆ
Szerokość wnęki	Wysokość wnęki
502 mm	502 mm
<small>min: 502 mm,max: 1502 mm</small>	<small>min: 502 mm,max: 1502 mm</small>
▸ Wymiar całkowity produktu: 500 x 500 mm.	

Ważne! Możesz dostosować wielkość skrzyni oraz typ prowadnic. Aby tego dokonać, wybierz opcję zaawansowanej konfiguracji.


Specyfikacja techniczna skrzyni i prowadnic znajduje się na końcu instrukcji.

Wskazówki dotyczące pomiaru

Zwróć uwagę na istotne nierówności wnęki okiennej, które mogą uniemożliwić prawidłowy montaż.

Dokonując pomiaru i wybierając miejsce na montaż, weź pod uwagę konieczność poprowadzenia przewodu silnika do instalacji elektrycznej.

! Uwaga:
Ze względu na częstą nierówność elewacji, w przypadku montażu do wnęki okiennej, zalecamy dokonać pomiaru w trzech różnych miejscach i wybrać najmniejszy z nich.

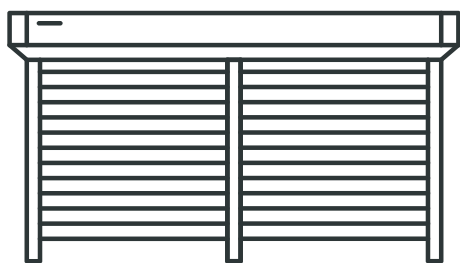

Dokonując pomiaru dla dwóch lub trzech rolet pod jedną skrzynią, pamiętaj, żeby zmierzyć całą powierzchnię, do której chcesz zamontować produkt i porównać go z sumą szerokości pojedynczych rolet.

Wymiary te muszą być równe. Zalecamy montaż zestawu rolet do ramy okna. W przypadku montażu bezpośrednio na elewację lub we wnęcie koniecznie skorzystaj z pomocy specjalisty - najlepiej zamawiając usługę montażu Domondo.

! Wymiary podajemy w milimetrach (mm)


USŁUGA MONTAŻU

zapytaj o indywidualną wycenę

[WYPEŁNIJ FORMULARZ](#)



Instrukcja pomiaru – montaż do ramy okiennej

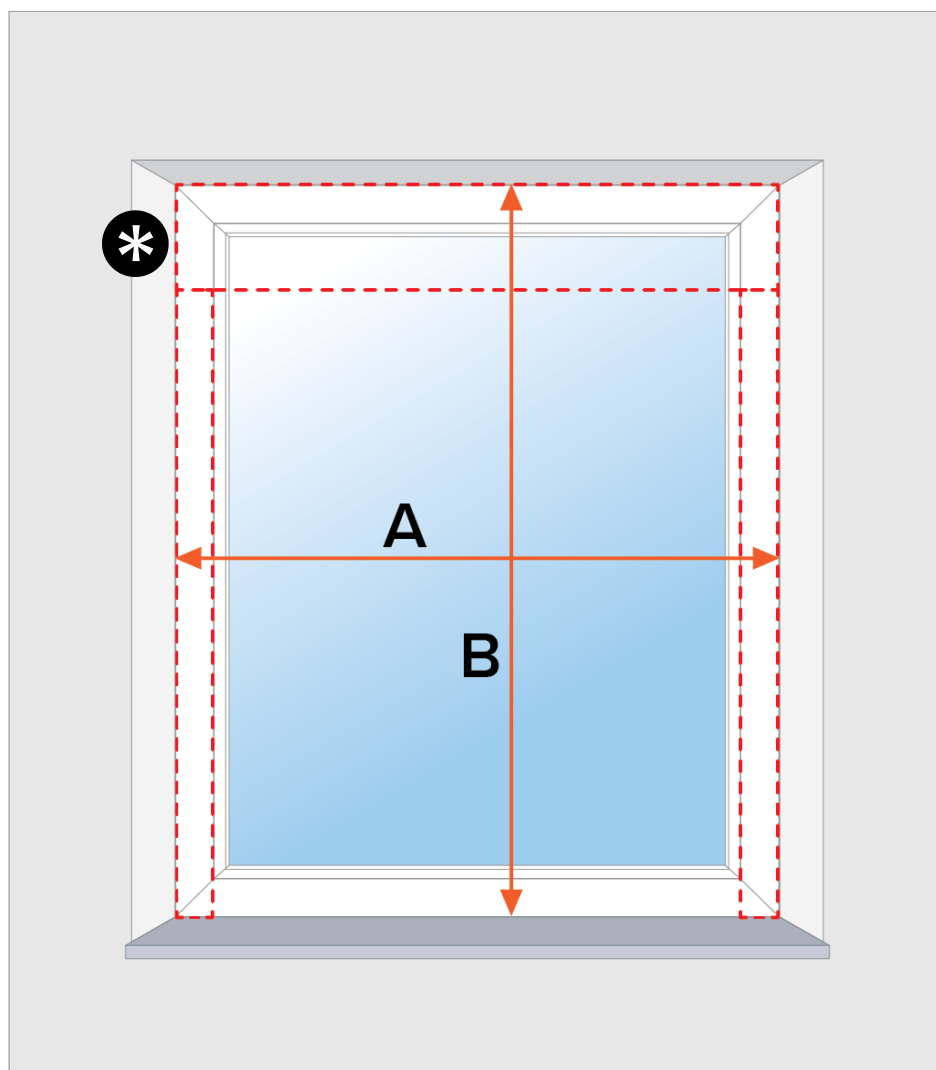

szerokość = A

wysokość = B

Zwróć uwagę na szerokość prowadnic i wysokość skrzyni!

Automatycznie dobieramy dla Ciebie wielkość skrzyni i prowadnic, ale możesz dostosować produkt do własnych potrzeb, wybierając opcję zaawansowanej konfiguracji.

- * Pamiętaj, że wybrana skrzynia będzie zamontowana w świetle okna, a prowadnice będą nachodzić na ramę okienną.


 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

USŁUGA MONTAŻU

zapytaj o indywidualną wycenę

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Instrukcja pomiaru – montaż do wnęki okiennej

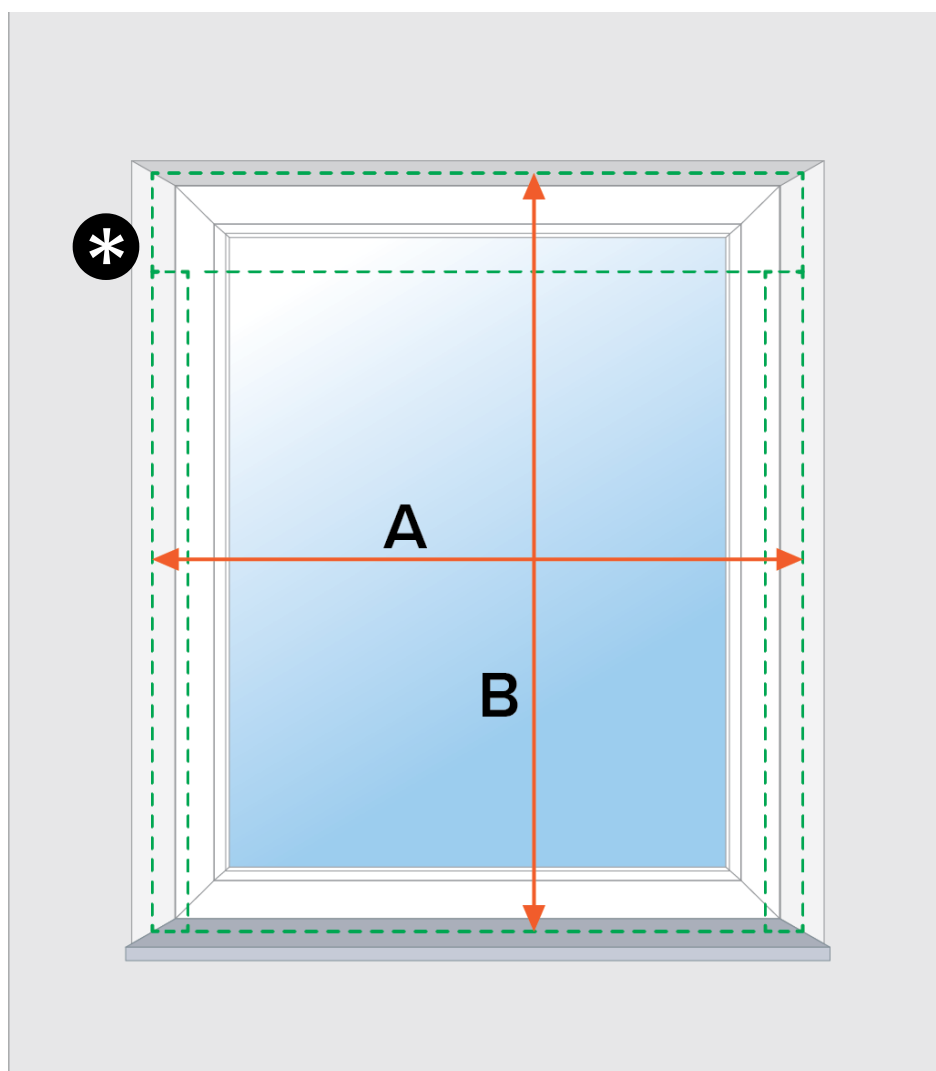

szerokość = A

wysokość = B

Zwróć uwagę na szerokość prowadnic i wysokość skrzyni!

Automatycznie dobieramy dla Ciebie wielkość skrzyni i prowadnic, ale możesz dostosować produkt do własnych potrzeb, wybierając opcję zaawansowanej konfiguracji.

Odejmujemy 2 mm od szerokości i wysokości produktu, aby zmieścił się w Twojej wnęce.

* Pamiętaj, że wybrana skrzynia będzie zamontowana w świetle okna.


 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

USŁUGA MONTAŻU

zapytaj o indywidualną wycenę

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Instrukcja pomiaru - montaż do ściany

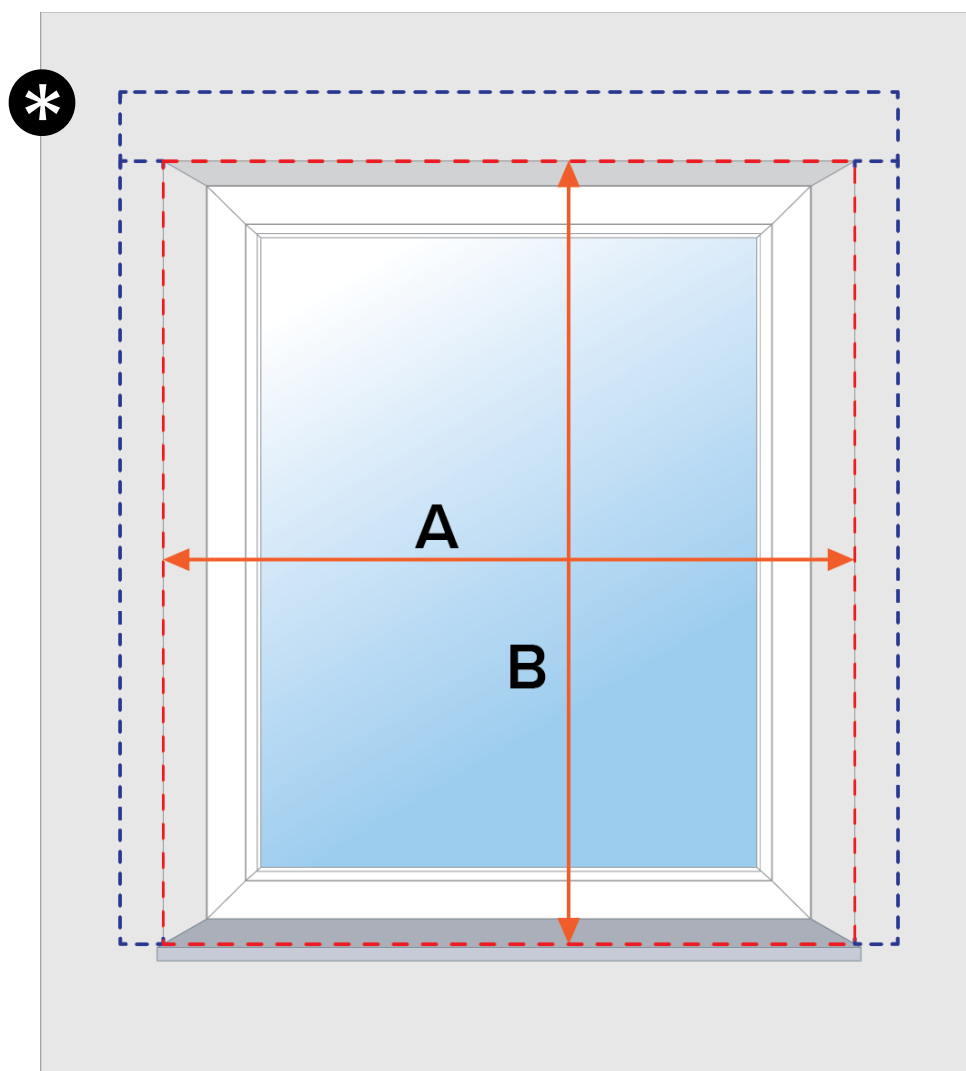


szerokość = A

wysokość = B

Pamiętaj, że otrzymasz produkt o wymiarach powiększonych o skrzynię i prowadnicę. Aby prawidłowo zamontować roletę, prowadnicę i skrzynia muszą w pełni nachodzić na Twoją elewację.

Automatycznie dobieramy dla Ciebie wielkość skrzyni i prowadnic, ale możesz dostosować produkt do własnych potrzeb, wybierając opcję zaawansowanej konfiguracji.


 Pamiętaj, że nad wybranym obszarem, który chcesz osłonić roletą, zostanie zamontowana skrzynia. Specyfikacja techniczna skrzyni i prowadnic znajduje się na końcu instrukcji.

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

USŁUGA MONTAŻU

zapytaj o indywidualną wycenę

WYPEŁNIJ FORMULARZ

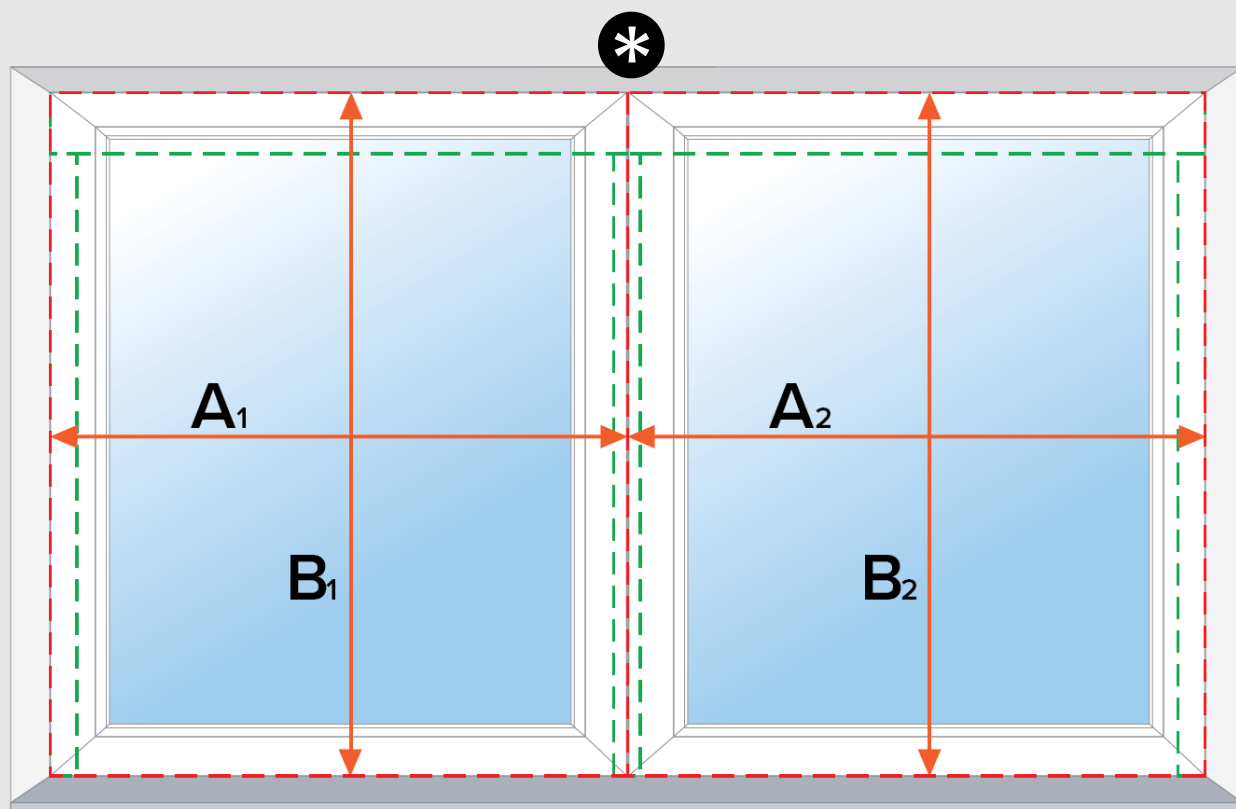

szerokość = A

wysokość = B

Dokonując pomiaru zestawu rolet zewnętrznych, patrz na instrukcję dot. pojedynczej rolety.

- * Pancerze wszystkich rolet w zestawie będą znajdowały się pod jedną skrzynią, ale pomiaru musisz dokonać dla każdego okna oddzielnie. Podczas wprowadzania pomiarów w konfiguratorze, zauważ, że każda roleta oznaczona jest kolejno literami A, B oraz C

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

USŁUGA MONTAŻU

zapytaj o indywidualną wycenę

WYPEŁNIJ FORMULARZ