


Instrukcja pomiarów dla rolet materiałowych Standard

System Mini z bezinwazyjnym montażem na skrzydło okienne (uchwyty)

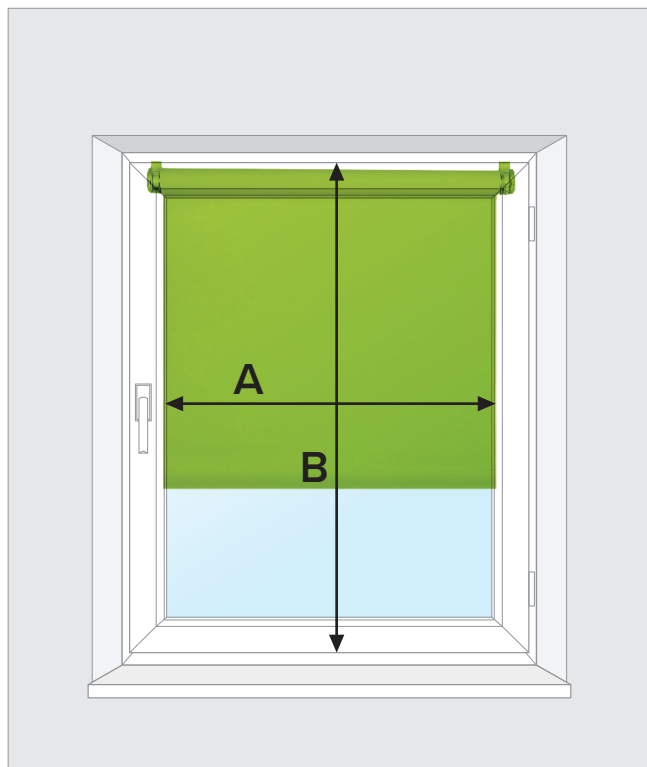

! Wymiary podajemy w milimetrach (mm)


Aby poprawnie podać wymiary w formularzu zamówienia należy zmierzyć przestrzeń pomiędzy listwami przyszybowymi. Zaplanuj szerokość materiału, tak by był szerszy niż zmierzona wartość, ale nie kolidował z wystającymi elementami okna, np. klamką.

szerokość = A

Zmierz **wysokość** skrzydła okiennego.

Podając wysokość w konfiguratorze, wpisz wartość pomiaru:

wysokość = B

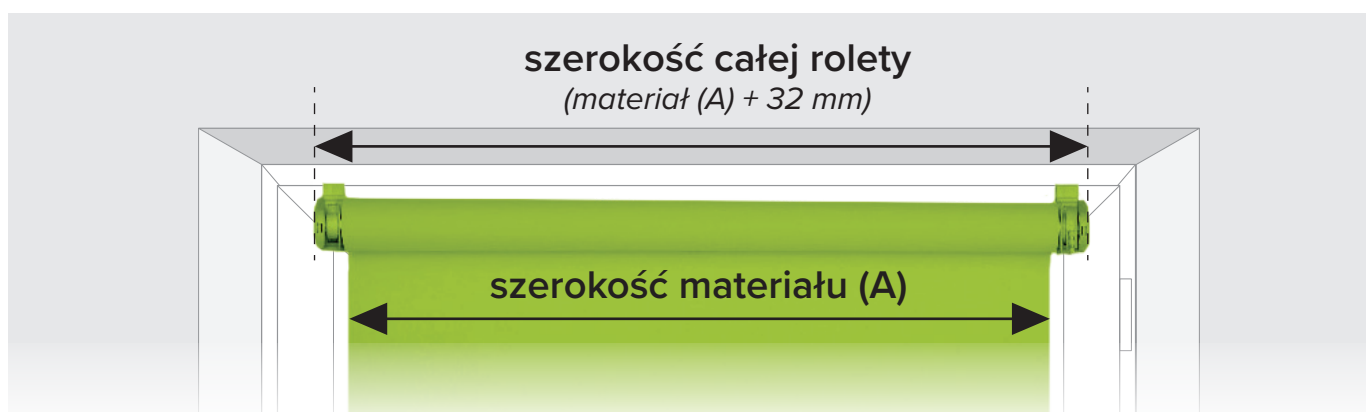

Pamiętaj, że kompletna roleta będzie miała szerokość o 32 mm większą niż podana przez Ciebie wartość. Szerokość materiału pozostanie bez zmian, te dodatkowe milimetry wynikają z szerokości mechanizmu.