

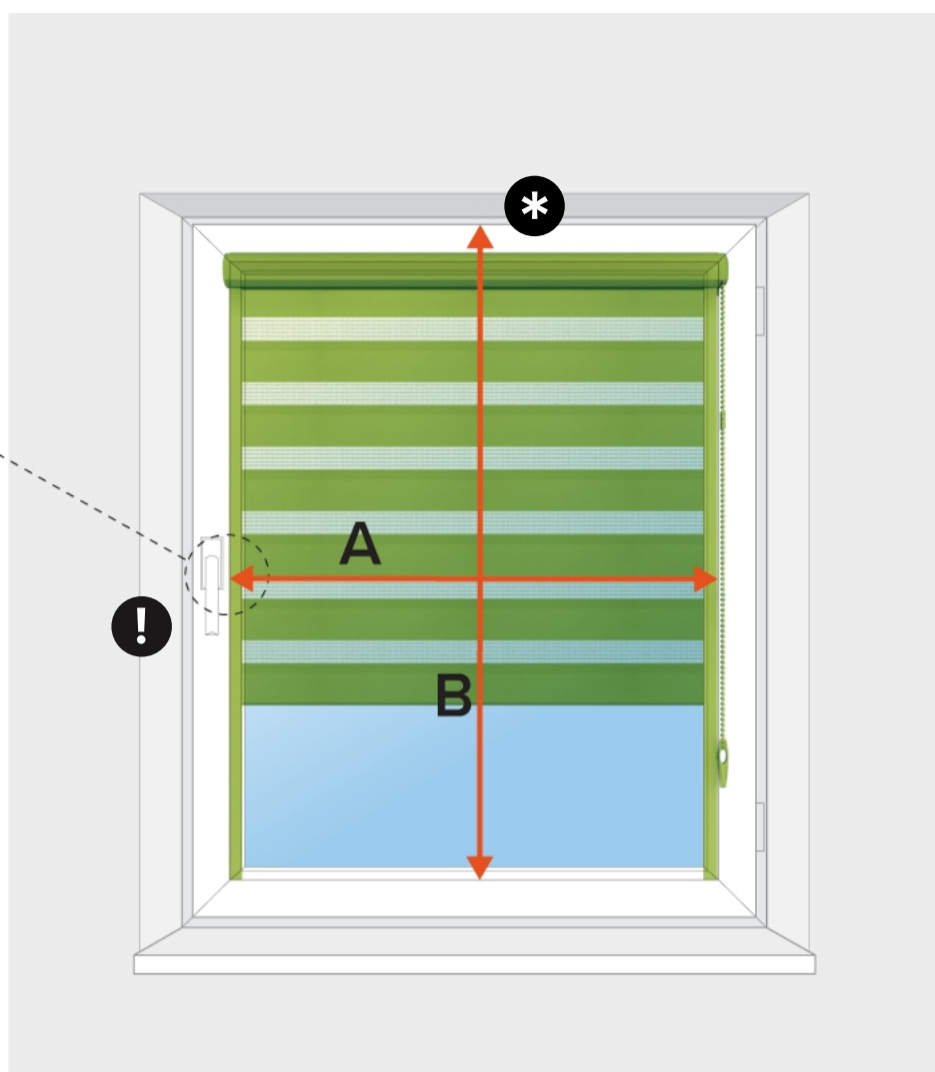


Instrukcja pomiaru rolet dzień i noc

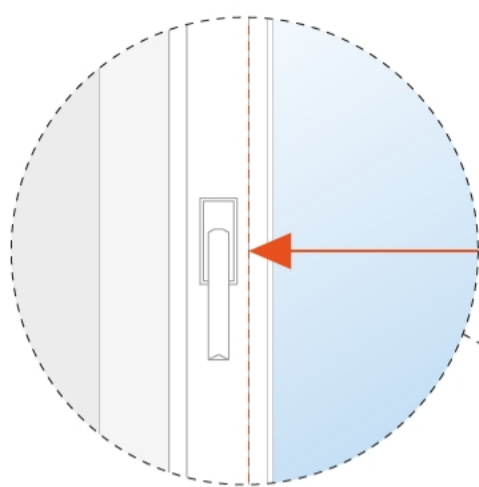


szerokość = A

wysokość = B

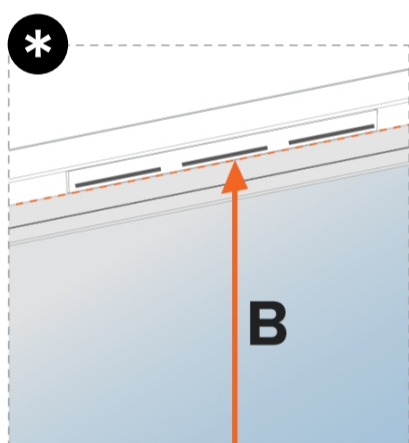

Uwaga:

Jeśli okno posiada wywietrznik, pomiar należy rozpocząć od dolnej krawędzi wywietrznika.

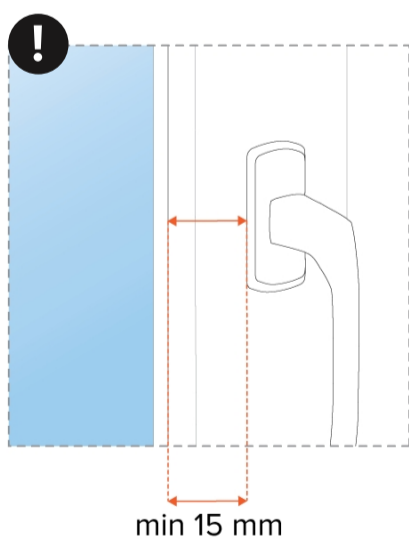

Uwaga:

Aby prawidłowo przymocować prowadnice niezbędny jest płaski fragment skrzydła okiennego bez spadów, zaokrągleń czy nierówności - 15 mm z prawej jak i lewej strony. Zwróć uwagę, że odległość pomiędzy brzegiem listwy przyszybowej a elementami klamki musi wynosić również min. 15 mm.

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)