

szerokość = A


wysokość = B

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

**USŁUGA MONTAŻU**

zapytaj o indywidualną wycenę

WYPEŁNIJ FORMULARZ

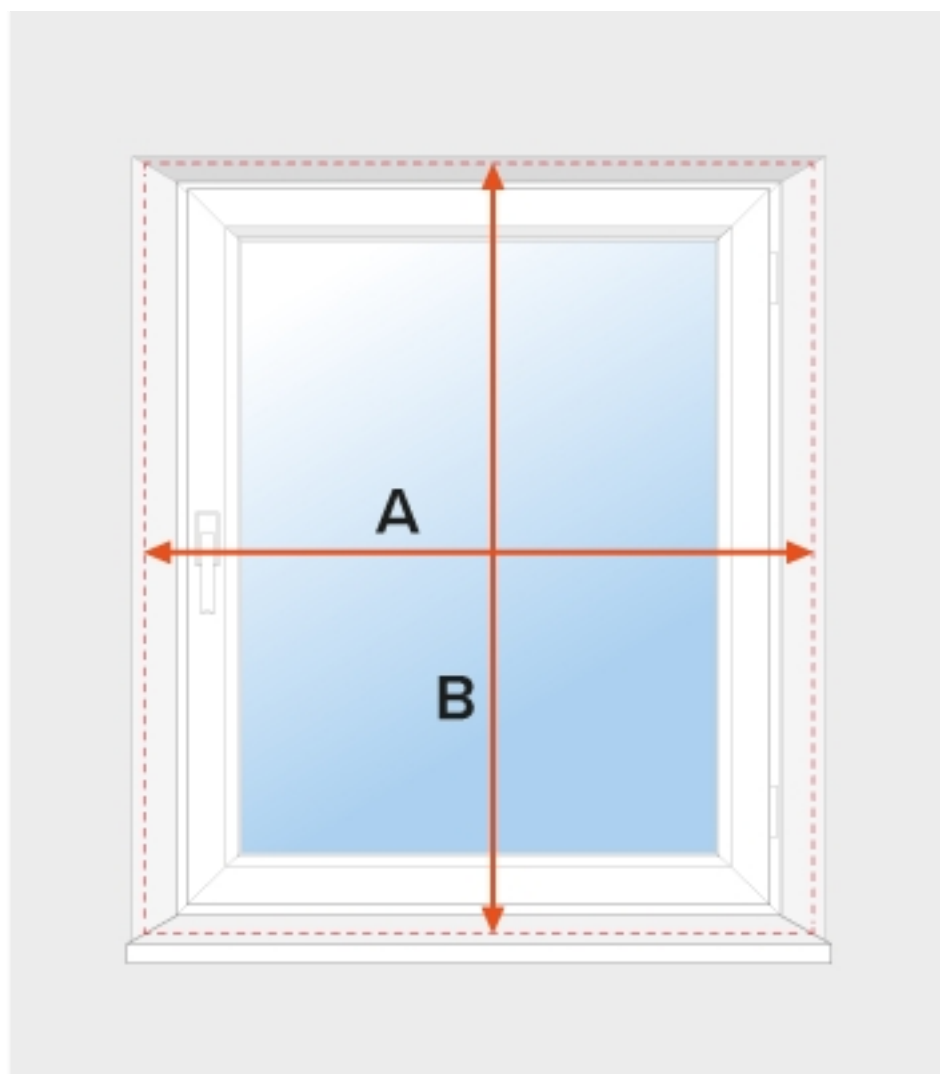

**szerokość = A**

**wysokość = B**

## Uwaga:

Istotne nierówności wnęki okiennej mogą utrudniać montaż produktu – zmierz wnękę w trzech punktach i podaj najmniejszy wymiar.


 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

**USŁUGA MONTAŻU**

zapytaj o indywidualną wycenę

**WYPEŁNIJ FORMULARZ**

# Instrukcja pomiaru – Montaż na ścianie

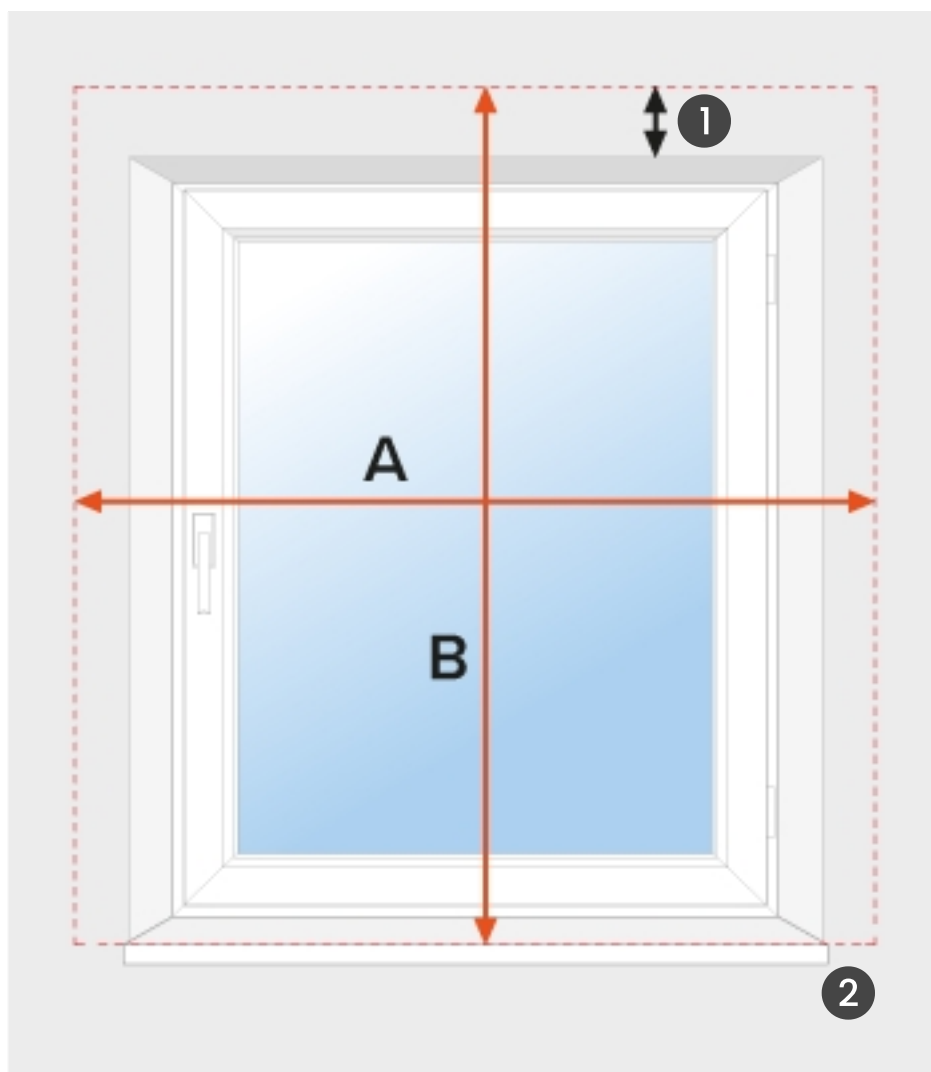

**szerokość = A**

**wysokość = B**

**1** Mierząc wysokość B, weź pod uwagę wysokość złożonej rolety.

Wysokość rolety

Wysokość złożonego pakietu

Do 1000 mm

max. 180 mm

Do 2000 mm

max. 260 mm

Do 3000 mm

max. 340 mm

Dokładny wymiar zgodny z wybranym rozmiarem rolety, znajdziesz w konfiguratorze produktu.

**2** Chcąc zakryć większą powierzchnię, weź pod uwagę wystające elementy, np. parapet.

**!** Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

**USŁUGA MONTAŻU**

zapytaj o indywidualną wycenę

**WYPEŁNIJ FORMULARZ**