


Instrukcja pomiaru – montaż moskitiery bez ramy

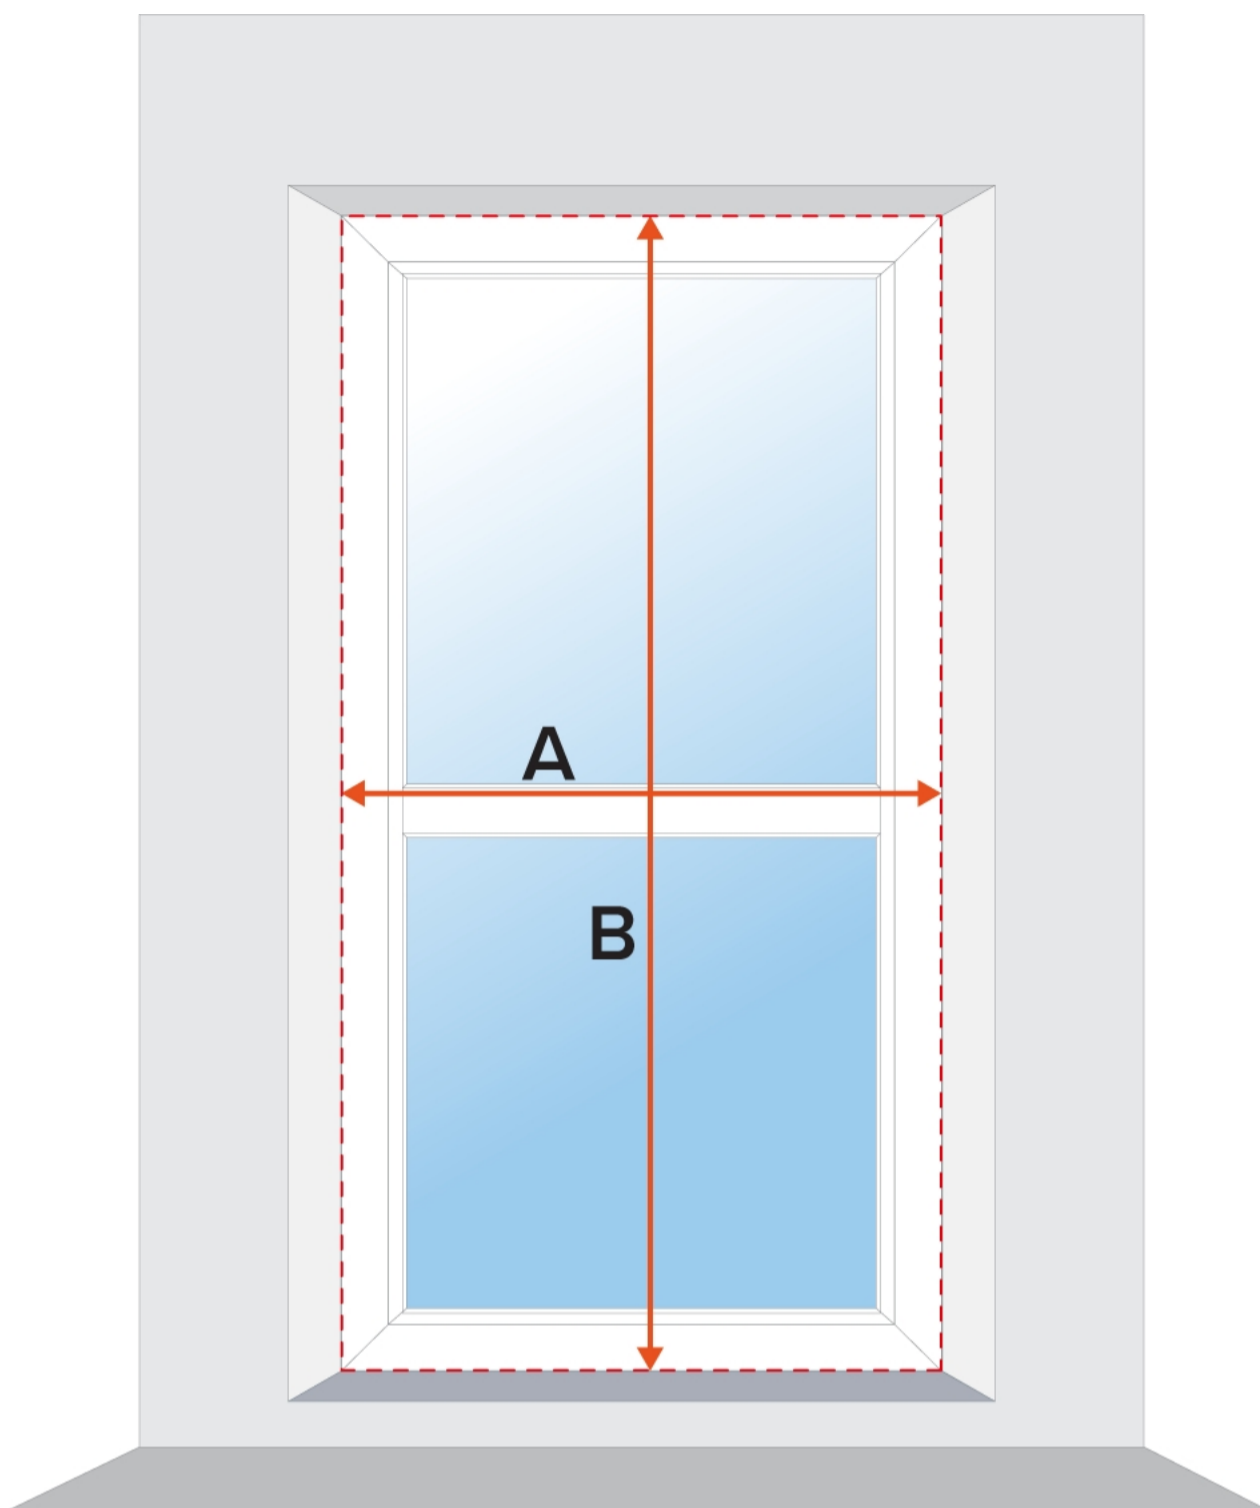

szerokość = A

wysokość = B

Uwaga:

Zmierz szerokość i wysokość ościeżnicy (od zewnętrznych krawędzi) w trzech punktach.


Głębokość montażu moskitiery wynosi 30 mm – zainstalowany produkt odstaje od miejsca montażu na 30 mm.

Część ościeżnicy, na której planujesz montaż moskitiery, musi mieć co najmniej 23 mm szerokości ze względu na zawiasy.

Dla prawidłowego działania moskitiery szerokość produktu gotowego będzie pomniejszona o 25 mm szerokości, a wysokość o 2 mm.

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

Instrukcja pomiaru – montaż moskitiery z ramą

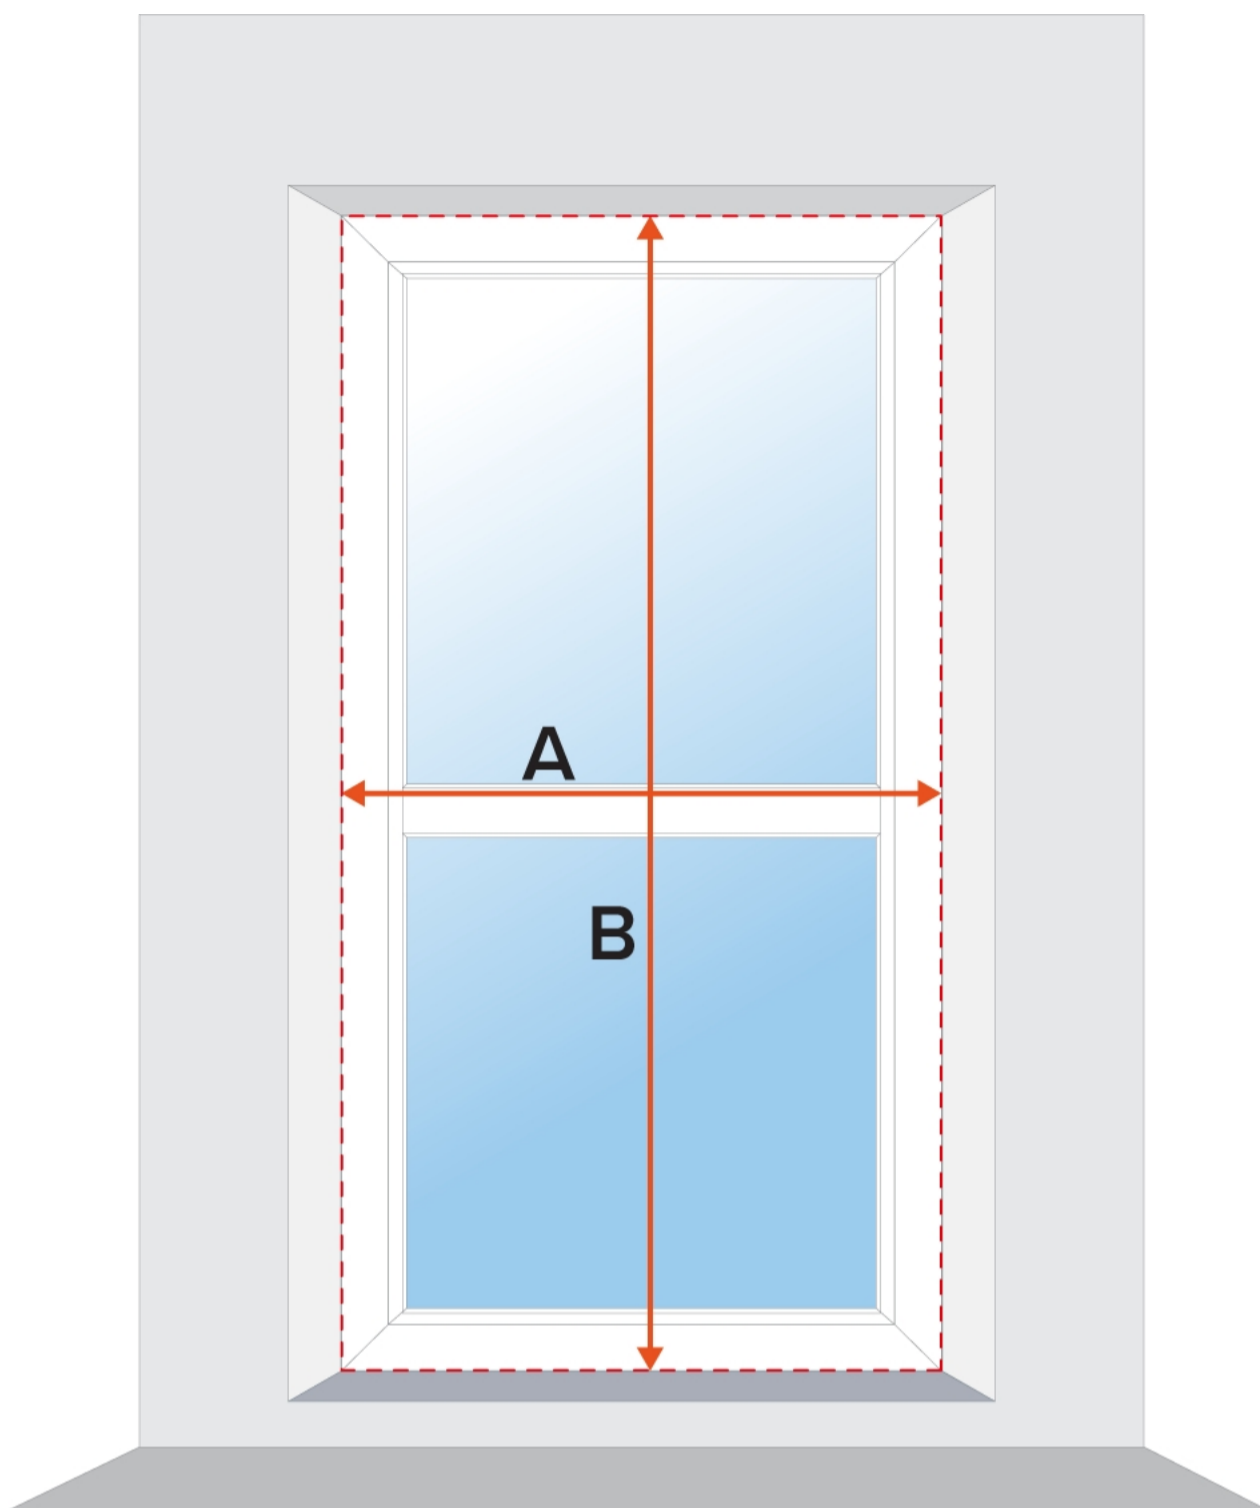

szerokość = A

wysokość = B

Uwaga:


Zmierz szerokość i wysokość ościeżnicy (od zewnętrznych krawędzi) w trzech punktach.

Głębokość montażu moskitiery wynosi 20 mm – zainstalowany produkt odstaje od miejsca montażu na 20 mm.

Dla prawidłowego działania moskitiery szerokość produktu gotowego będzie pomniejszona o 2 mm, a wysokość będzie odpowiadała podanej długości zewnętrznej krawędzi ramy.

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

Instrukcja pomiaru - montaż trawersu (poprzeczki)

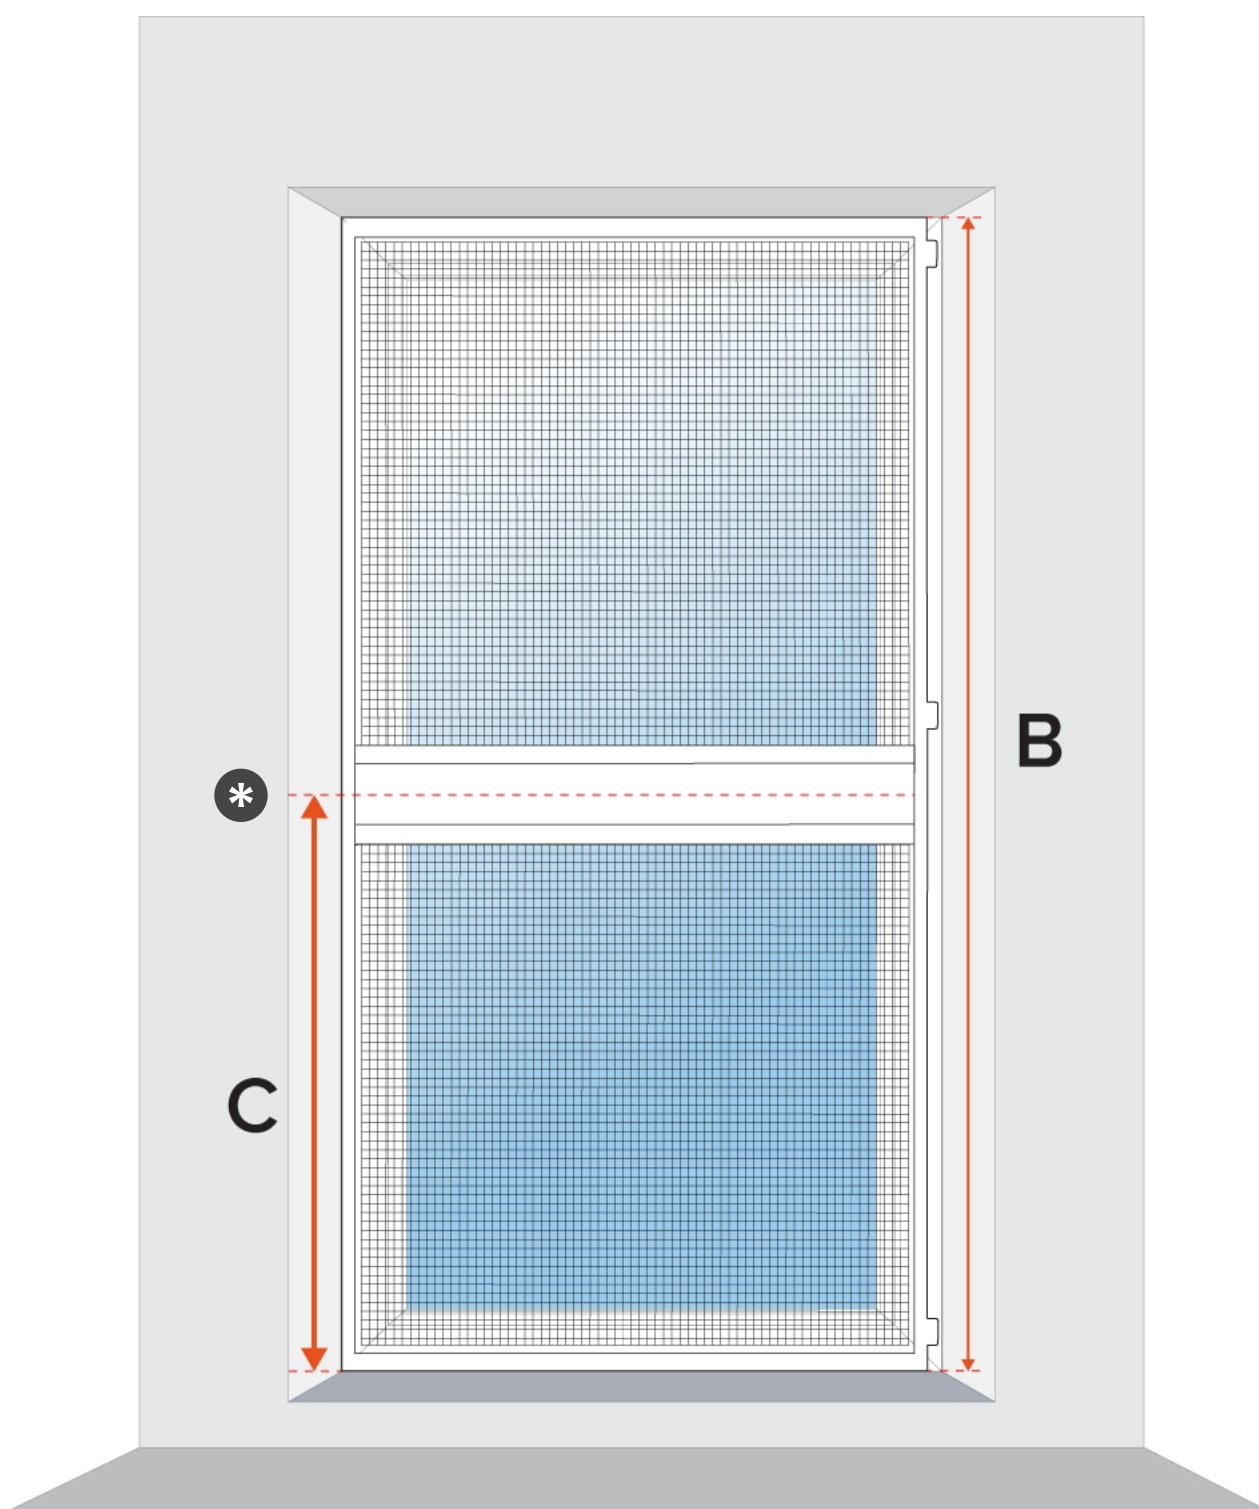

wysokość = B

wysokość poprzeczki = C

Uwaga:

Trawers (poprzeczka) odpowiada za stabilizację moskitiery i **służy jako uchwyt do jej otwierania**. Standardowo umieszczany jest na środku produktu, ale jego pozycja może zostać przesunięta o maksymalnie 300 mm w górę lub w dół.

* Pozycja poprzeczki = $1/2$ wysokość moskitiery (+- 300mm)

⚠ Wymiary podajemy w milimetrach (mm)