



Instrukcja pomiaru – Montaż na ścianie

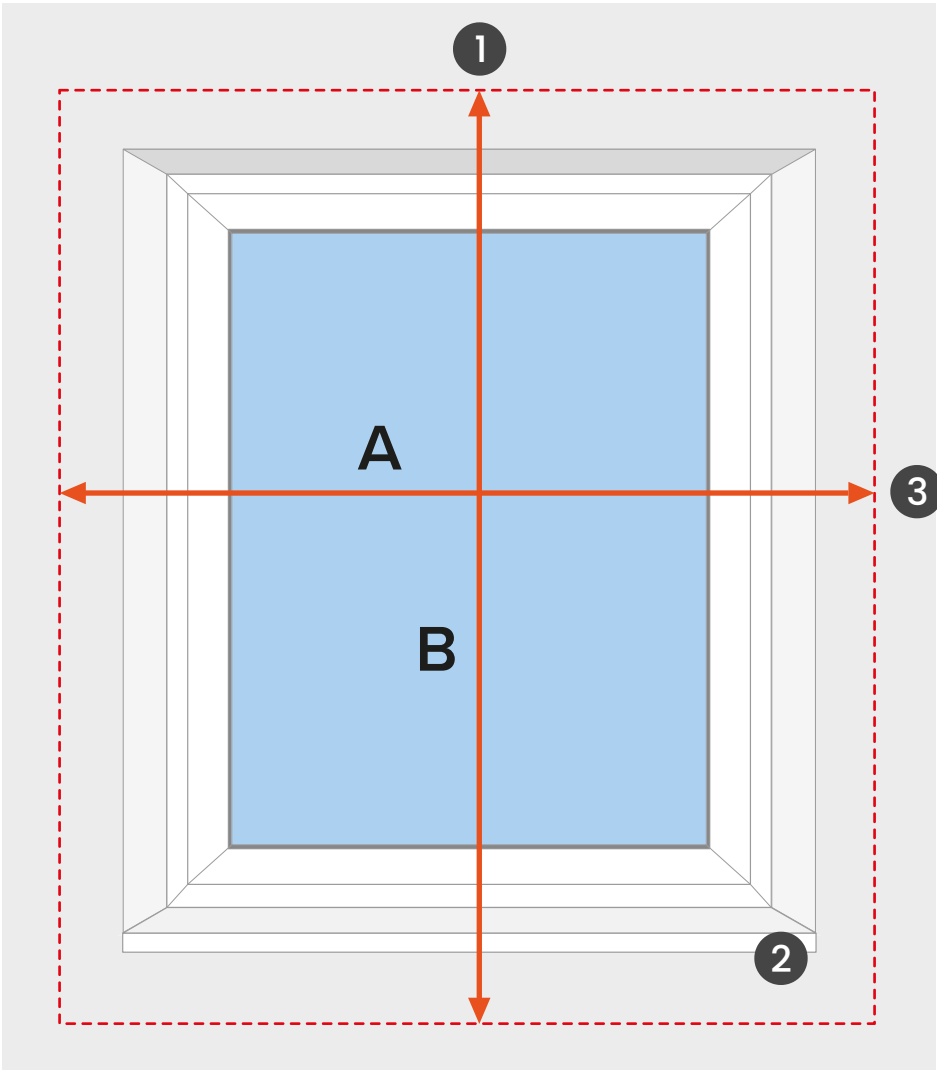


szerokość = A

wysokość = B

- 1 Pamiętaj, że potrzebujesz minimum 90 mm wolnej przestrzeni, aby zamontować uchwyty.
- 2 Chcąc zakryć większą powierzchnię, weź pod uwagę wystające elementy (np. parapet).
- 3 Pamiętaj, że uchwyt ścienny potrzebuje 35 mm wolnej przestrzeni na montaż.

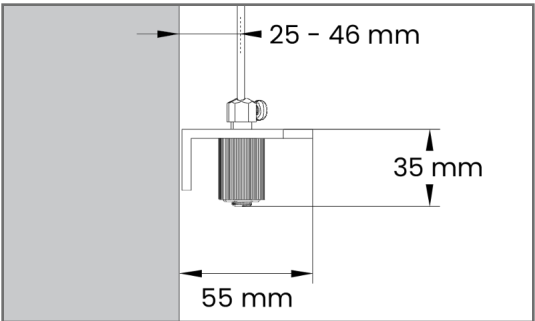


uchwyt ścienny

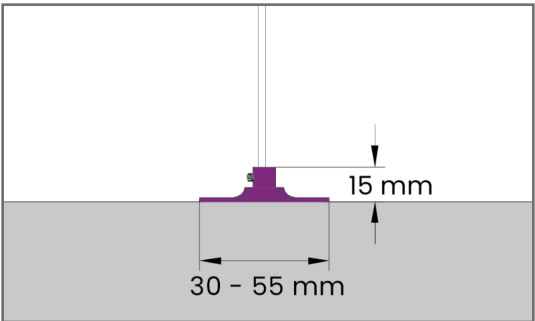

uchwyt przypodłogowy

Dokładny wymiar zgodny z wybranym rozmiarem rolety, znajdziesz w konfiguratorze produktu.

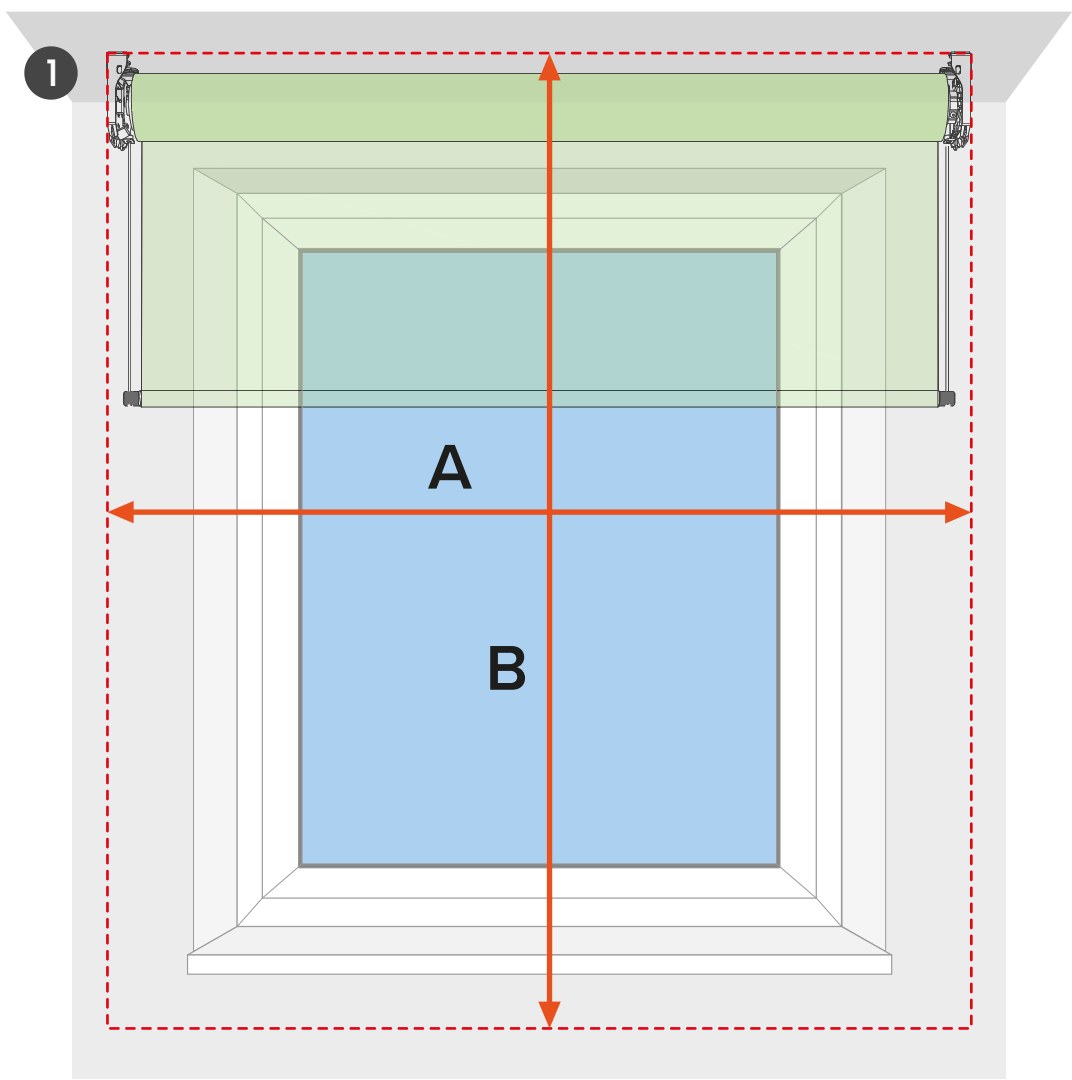


szerokość = A


wysokość = B

1 Uwaga:
Podany w konfiguratorze wymiar jest całkowitym wymiarem produktu łącznie z mechanizmem rolety.

Ważne:
mechanizm rolety ma wymiar 110 mm.

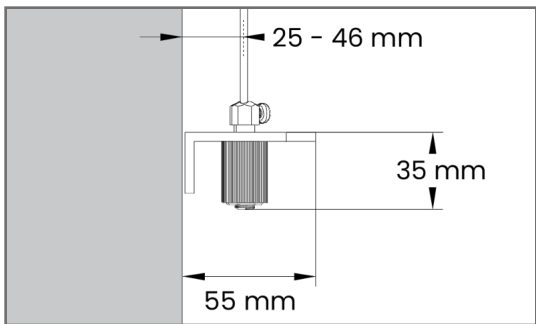

uchwyt ścienny

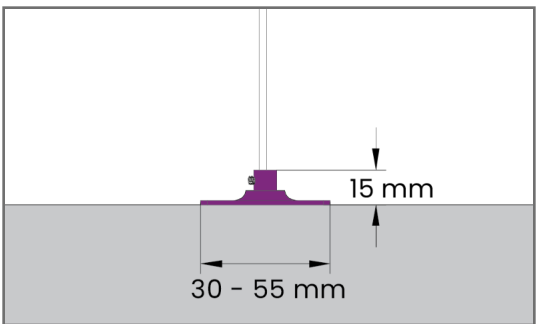

uchwyt przypodłogowy

Dokładny wymiar zgodny z wybranym rozmiarem rolety, znajdziesz w konfiguratorze produktu.