

szerokość = A

Podaj szerokość powierzchni, którą chcesz zakryć.

wysokość = B

Podaj wysokość powierzchni, którą chcesz zakryć.

! **Uwaga:**
Uchwyty montażowe wystają poza materiał o ok 25 mm z każdej strony.


1 **Uwaga:**
Jeśli chcesz zakryć większą powierzchnię, możesz podać wyższe wartości niż dokonane przez Ciebie pomiary. Pamiętaj jednak, by zwrócić uwagę na wystające elementy takie jak np. parapet, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie rolety.

! Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

Szukasz profesjonalnego montażu rolet?

Zleć montaż rolet Twojemu lokalnemu profesjonalistcie.
Sprawdź dostępność usługi w Twoim mieście.

SPRAWDŹ >

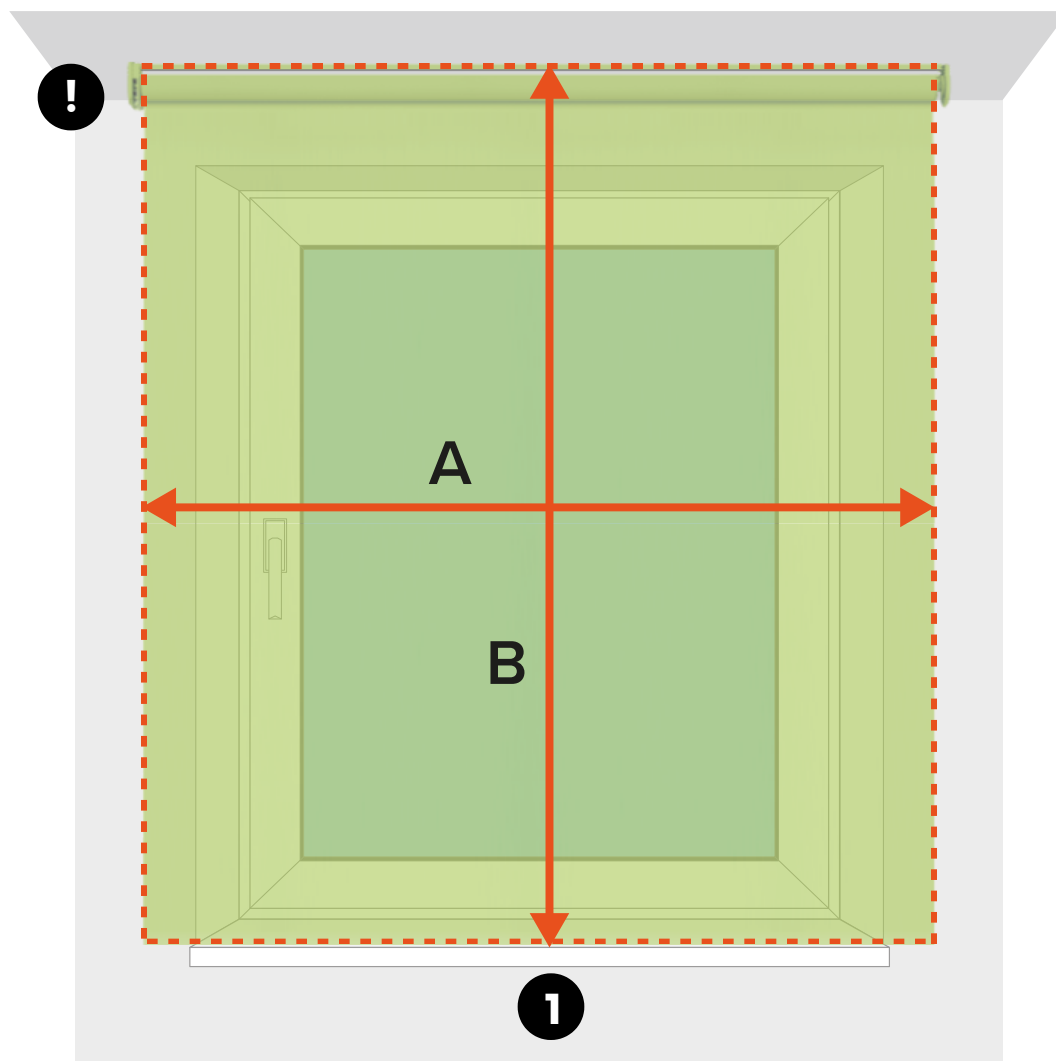

szerokość = A

Podaj szerokość powierzchni, którą chcesz zakryć.

wysokość = B

Podaj wysokość powierzchni, którą chcesz zakryć.

! **Uwaga:**
Uchwyty montażowe wystają poza materiał o ok 25 mm z każdej strony.


1 **Uwaga:**
Jeśli chcesz zakryć większą powierzchnię, możesz podać wyższe wartości niż dokonane przez Ciebie pomiary. Pamiętaj jednak, by zwrócić uwagę na wystające elementy takie jak np. parapet, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie rolety.

! Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

Szukasz profesjonalnego montażu rolet?

Zleć montaż rolet Twojemu lokalnemu profesjonalistcie.
Sprawdź dostępność usługi w Twoim mieście.

SPRAWDŹ >

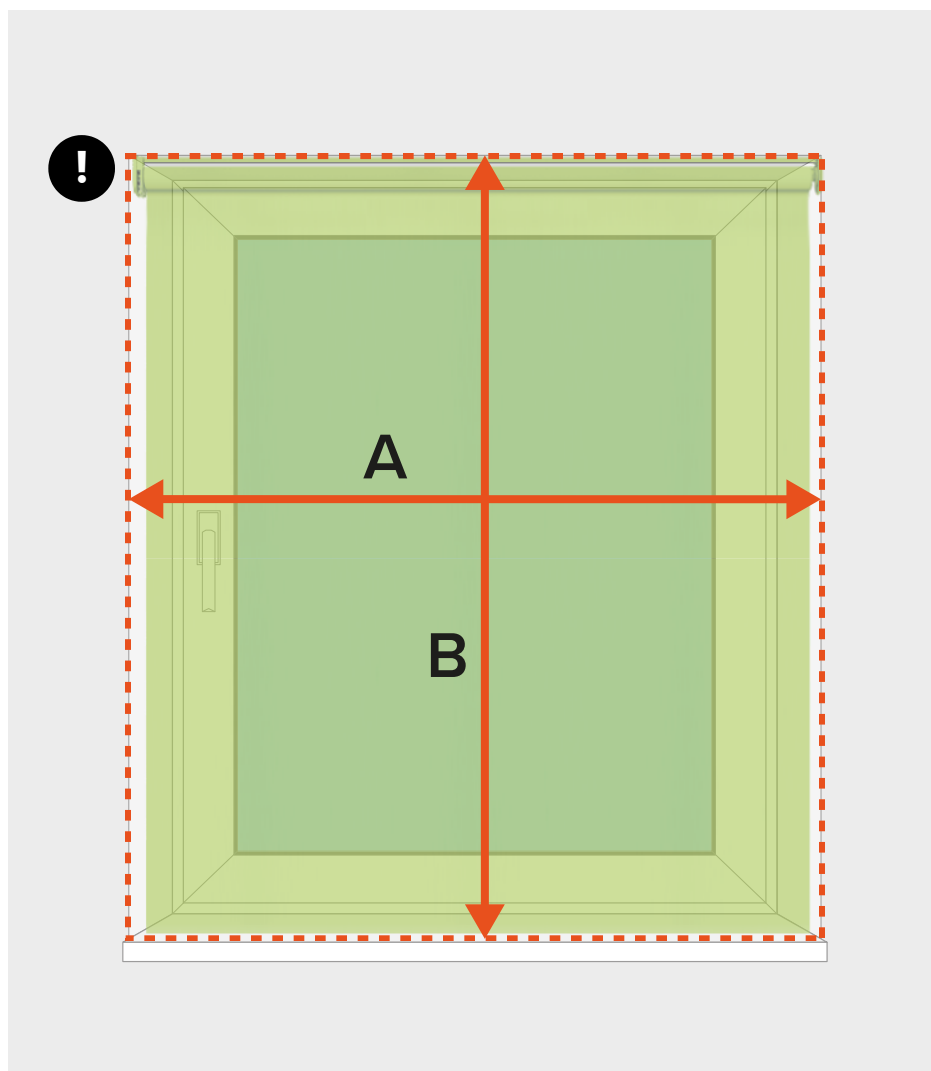

szerokość = A

Podaj szerokość wnęki okiennej.

wysokość = B

Podaj wysokość wnęki okiennej.



Uwaga:

Uchwyty montażowe wystają poza materiał, który będzie węższy od wymiaru wnęki o ok 25 mm z każdej strony.



Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

Szukasz profesjonalnego montażu rolet?

Zleć montaż rolet Twojemu lokalnemu profesjonalistcie.
Sprawdź dostępność usługi w Twoim mieście.

SPRAWDŹ >