


Instrukcja pomiaru – montaż do ramy drzwiowej

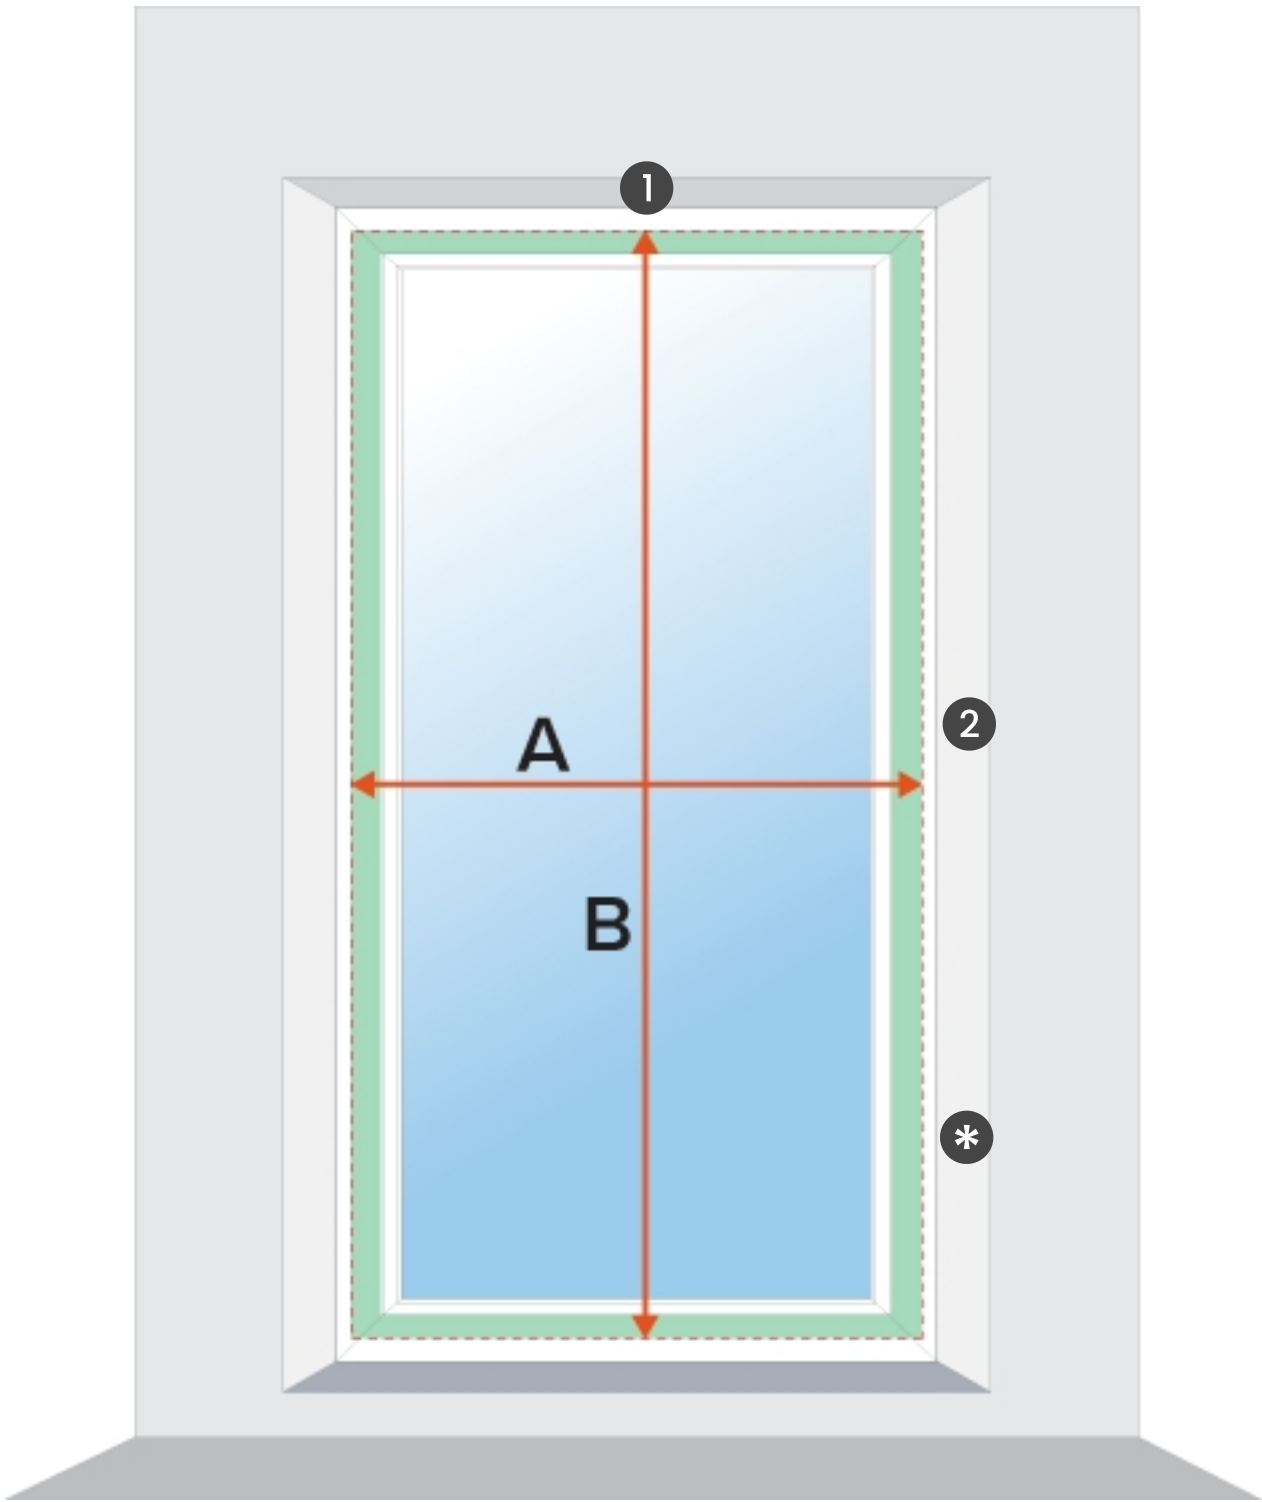

szerokość = A

wysokość = B

Zmierz szerokość i wysokość ramy.


Uwaga:

Upewnij się, że rozmiary podawane w konfiguratorze są mniejsze niż szerokość/wysokość wnętrza drzwiowej, tak aby produkt nie kolidował z elementami naokoło ramy.

- 1 Wysokość prowadnicy (górnej i dolnej) to 35 mm – zaplanuj miejsce montażu na ramie okiennej.
- 2 Sprawdź miejsce montażu, uwzględniając, że szerokość kasety moskitiery to:
moskitiera jednodrzwiowa – 80 mm moskitiera dwudrzwiowa – 96 mm
- * Chcąc zakryć większą powierzchnię, weź pod uwagę wystające elementy.

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

Instrukcja pomiaru – montaż we wnęcie drzwiowej

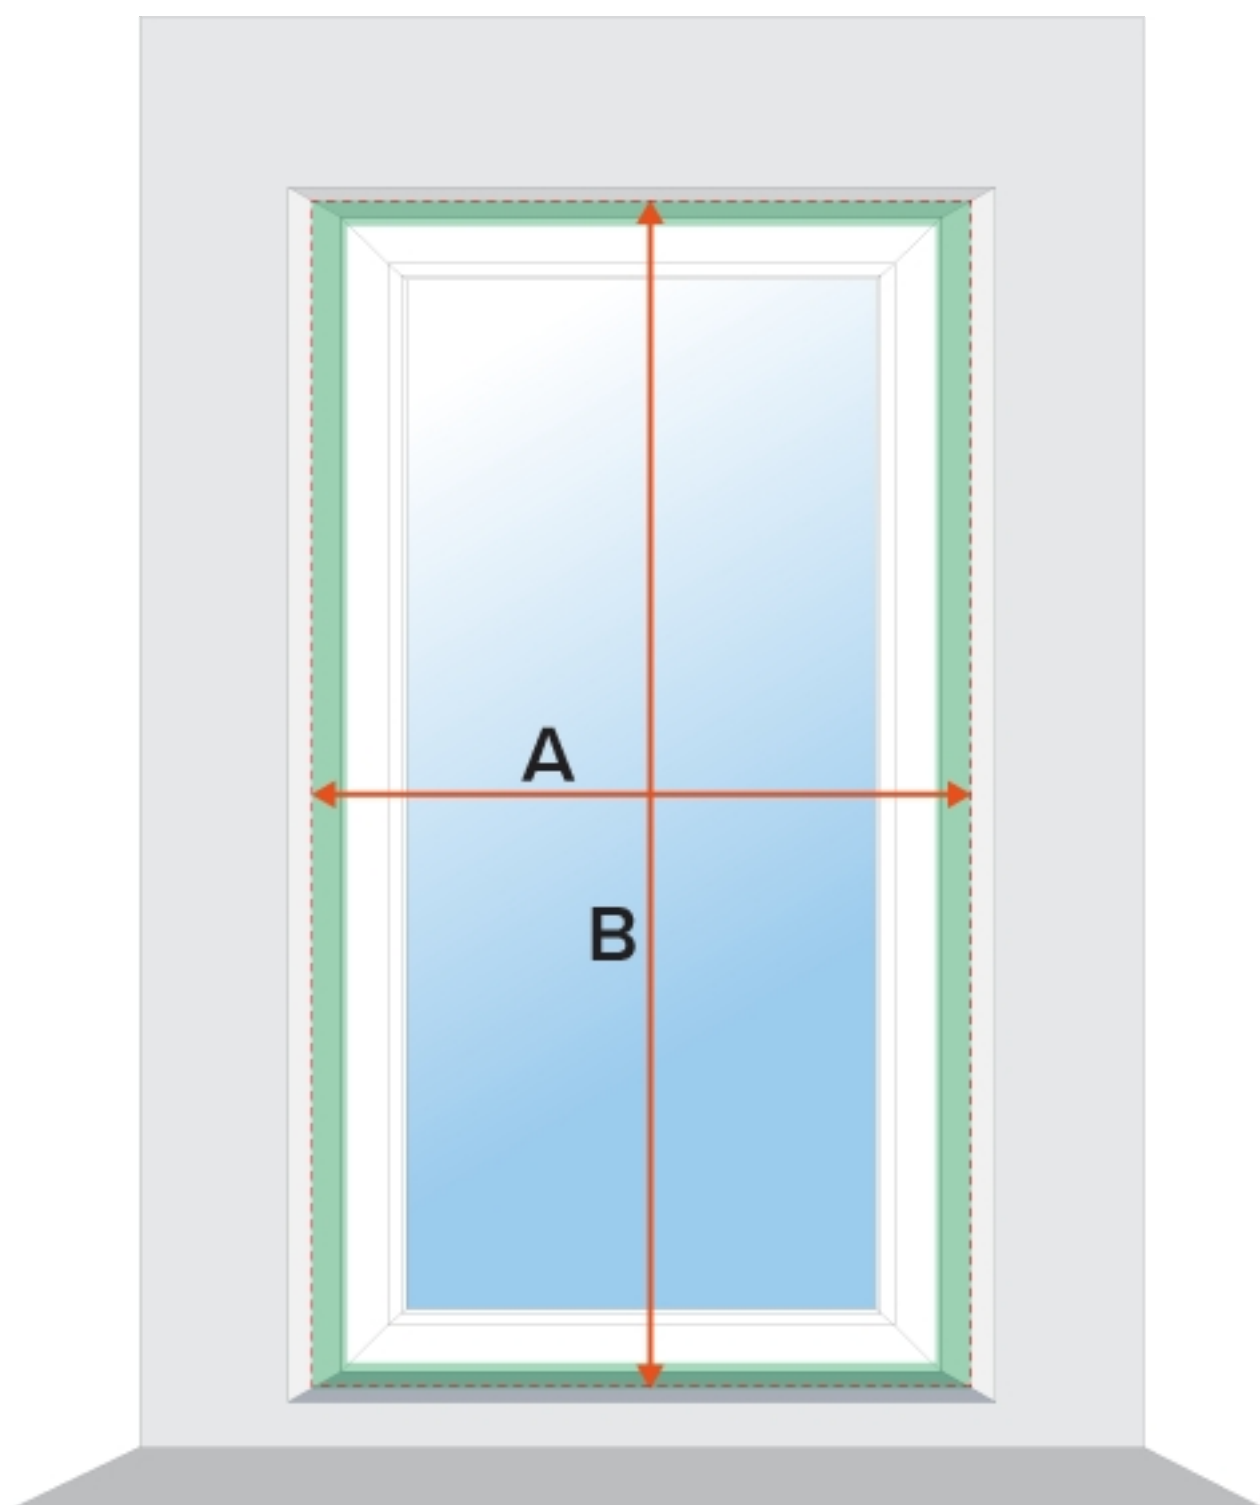

szerokość = A

wysokość = B

Zmierz szerokość oraz wysokość do brzegów wnęki.


Uwaga:

Aby ułatwić montaż produktu, od podanych wymiarów odejmujemy automatycznie o 2 mm. Całkowity rozmiar produktu zostanie obliczony automatycznie.

Istotne nierówności wnęki okiennej mogą utrudniać montaż produktu – zmierz wnękę w trzech punktach i podaj najmniejszy wymiar.

Pamiętaj, by wszystkie pomiary wykonać na tej samej głębokości wnęki. W tym celu użyj poziomicy i/lub linijki, by zaznaczyć miejsca montażu moskitiery.

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

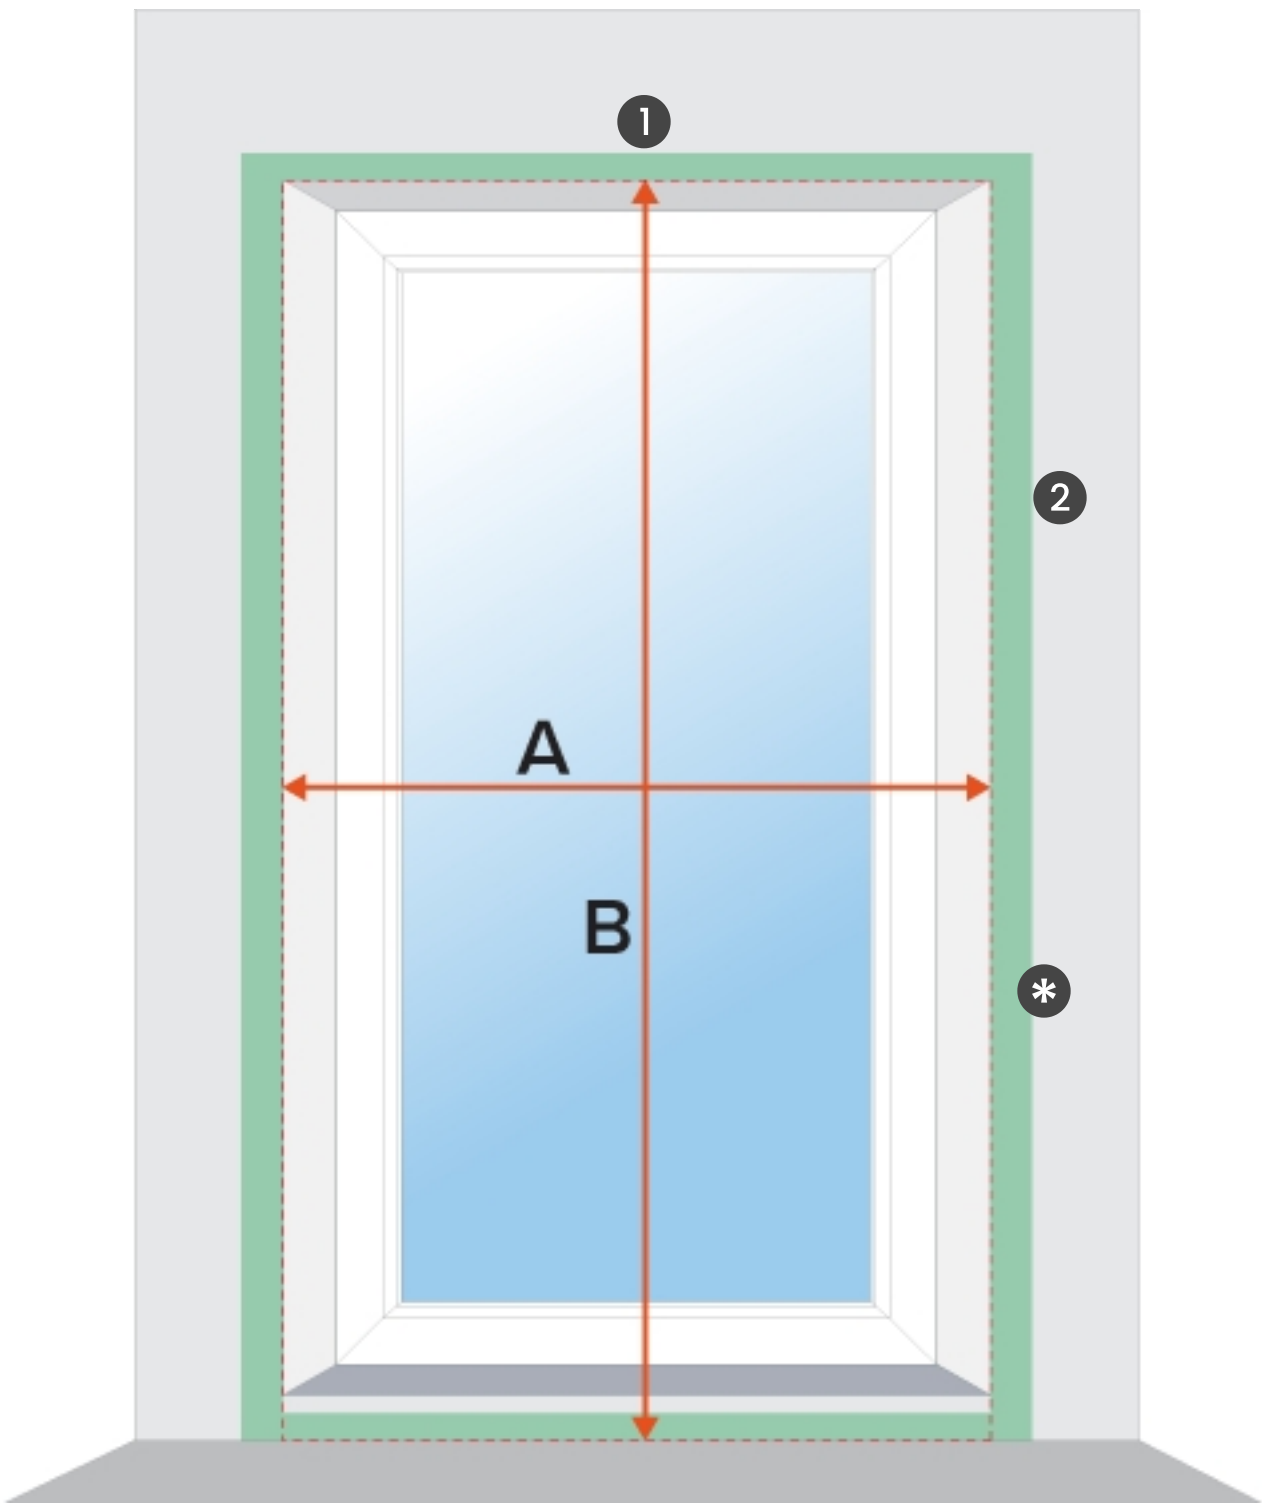

szerokość = A

wysokość = B

Zmierz szerokość oraz wysokość otworu wnęki okiennej oraz wysokość do podłoża).

Uwaga:

Całkowity rozmiar produktu zostanie obliczony automatycznie.

- 1 Do podanej wysokości zostanie dodana wysokość prowadnicy górnej (35 mm).
- 2 Do podanej szerokości zostanie dodana szerokość kasety moskitiery.
moskitiera jednodrzwiowa – 80 mm moskitiera dwudrzwiowa – 96 mm
- * Chcąc zakryć większą powierzchnię, weź pod uwagę wystające elementy.

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)