


# Instrukcja pomiaru – Montaż do ramy okiennej

---

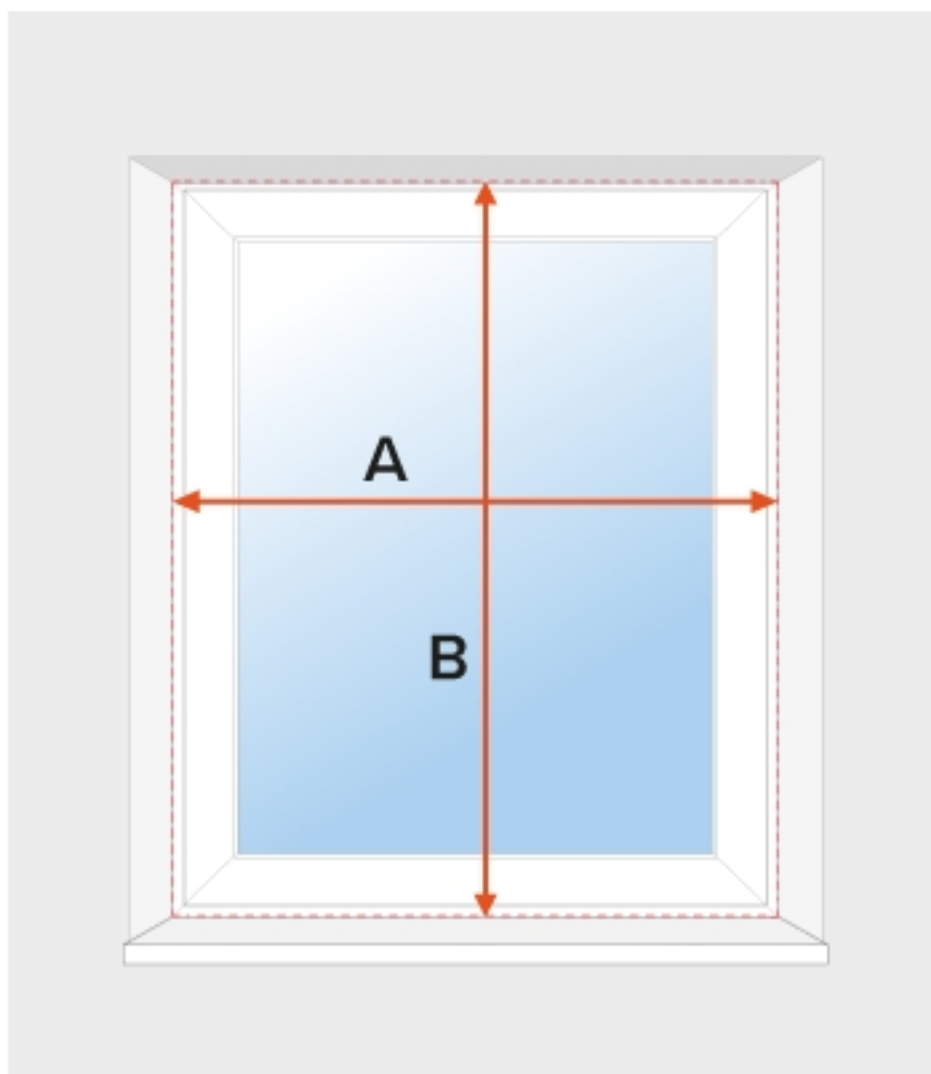

**szerokość = A**

**wysokość = B**

Zmierz szerokość i wysokość ramy (wewnętrzne brzegi wnęki).


**Uwaga:**

Aby ułatwić montaż produktu, od podanych wymiarów odejmujemy automatycznie o 2 mm. Całkowity rozmiar produktu zostanie obliczony automatycznie.

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

# Instrukcja pomiaru – Montaż we wnęcie okiennej

---

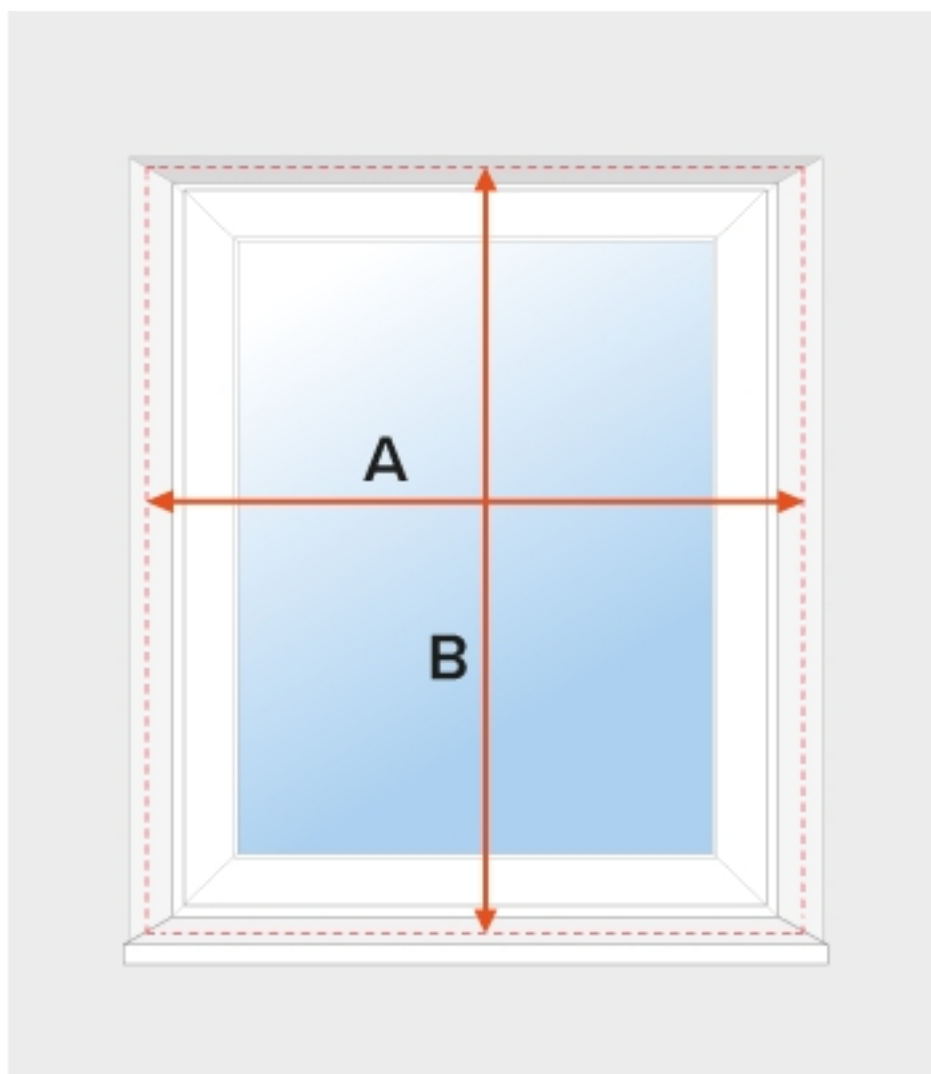

**szerokość = A**

**wysokość = B**

Zmierz szerokość oraz wysokość do brzegów wnęki.

## Uwaga:


Aby ułatwić montaż produktu, od podanych wymiarów odejmujemy automatycznie o 2 mm. Całkowity rozmiar produktu zostanie obliczony automatycznie.

Istotne nierówności wnęki okiennej mogą utrudniać montaż produktu - zmierz wnękę w trzech punktach i podaj najmniejszy wymiar.

Pamiętaj, by wszystkie pomiary wykonać na tej samej głębokości wnęki. W tym celu użyj poziomicy i/lub linijki, by zaznaczyć miejsca montażu moskitiery.

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

# Instrukcja pomiaru – Montaż na ścianie

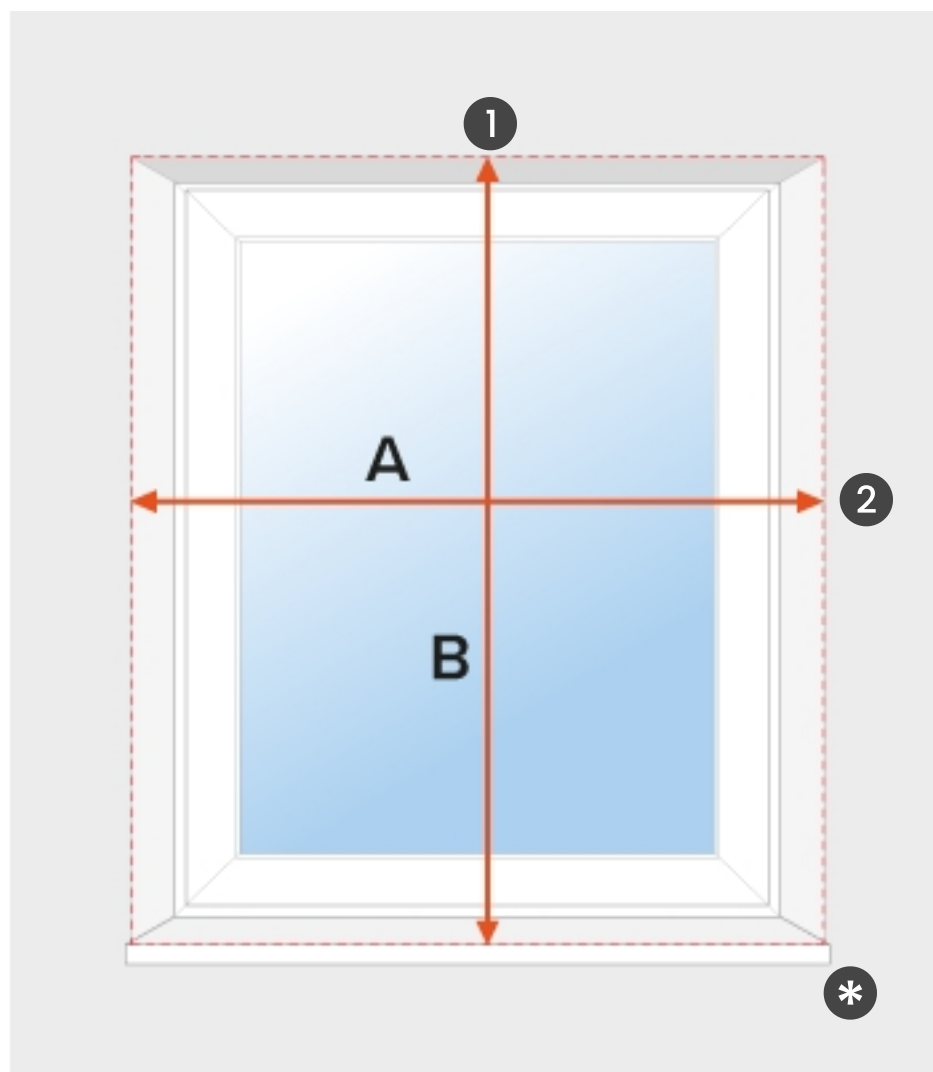

**szerokość = A**

**wysokość = B**

Zmierz szerokość oraz wysokość otworu wnęki okiennej (zewnątrzne brzegi wnęki).

## Uwaga:

Całkowity rozmiar produktu zostanie obliczony automatycznie.

- 1 Do podanej wysokości zostanie dodana wysokość kasety moskitiery.  
+49 mm gdy  $B < 1800$  mm    +57 mm gdy  $B \geq 1800$  mm
- 2 Do podanej szerokości zostanie dodana szerokość prowadnic (+70mm).
- \* Chcąc zakryć większą powierzchnię, weź pod uwagę wystające elementy, np. parapet.

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)