



Instrukcja pomiarów dla pancerza do rolet zewnętrznych

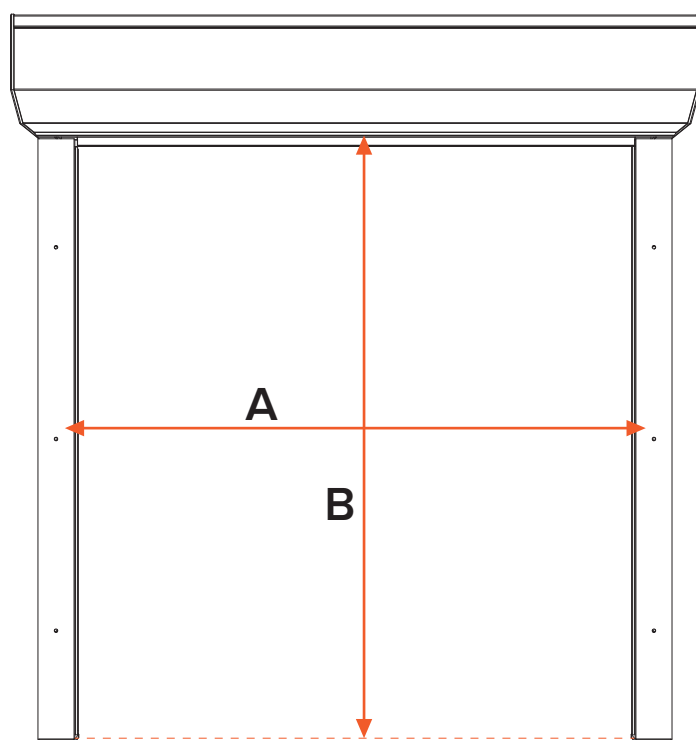

rys.1.

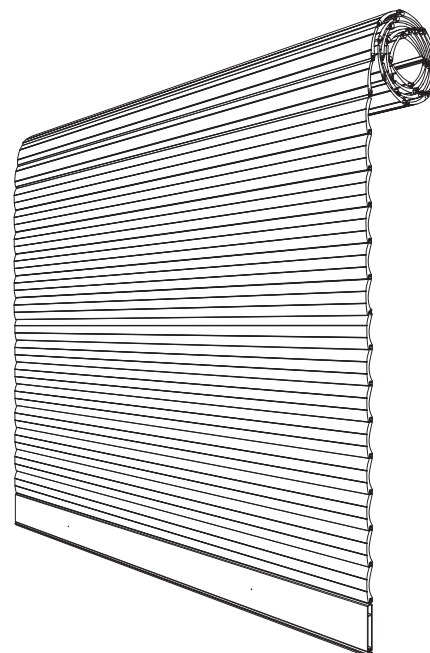

rys.2.

⚠ Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

By określić całkowitą szerokość pancerza należy zmierzyć odległość pomiędzy wnętrzem prawej i lewej prowadnicy (rys.2.), a następnie odjąć 10mm (po 5 mm z każdej strony):

szerokość = A - 10mm

Przykład:
1200 - 10 = 1190mm

By określić całkowitą wysokość pancerza należy zacząć mierzenie od parapetu, czyli miejsca gdzie pancerz będzie opadać po jego rozwinięciu, do dolnej części skrzyni (w przypadku skrzyni podtynkowych jest to górna ściana wnęki okiennej), a następnie dodać 150mm:

wysokość = B + 150mm

Przykład:
1300 + 150 = 1450mm