
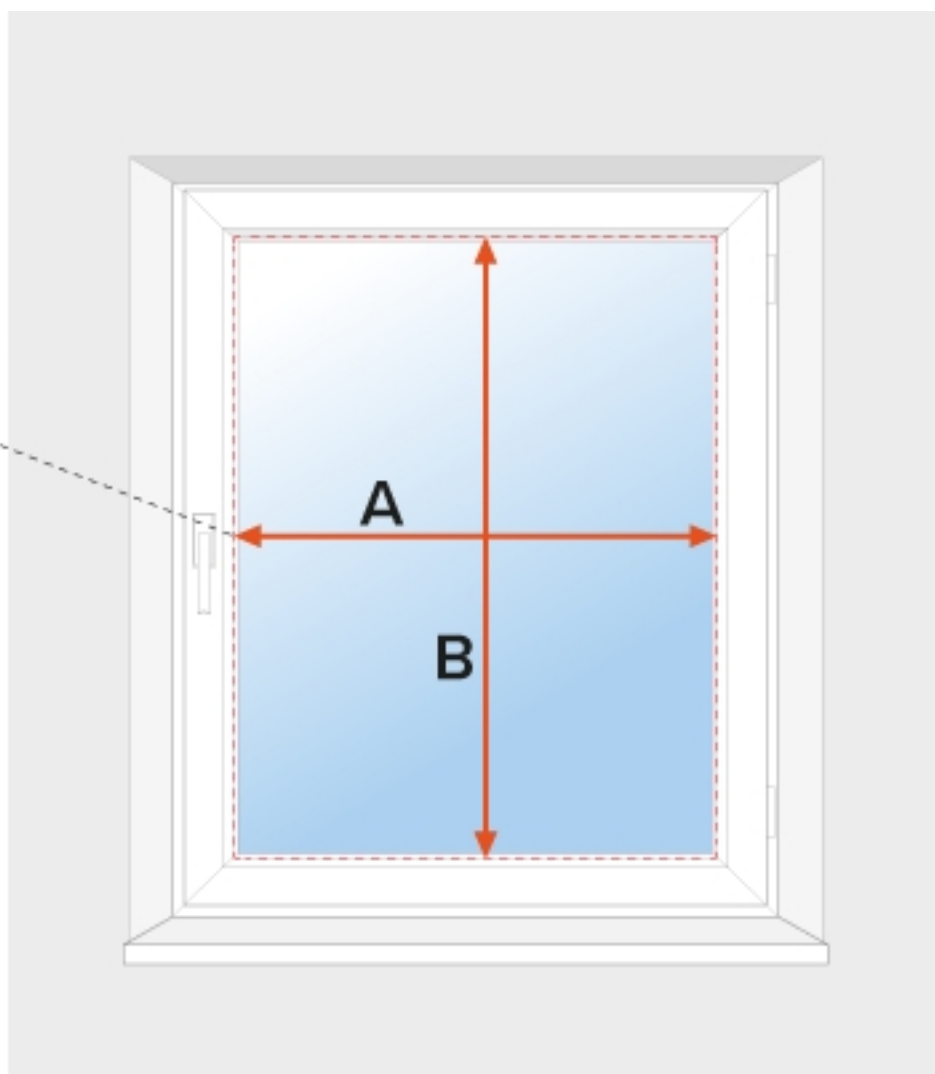


# Instrukcja pomiaru – Montaż do listwy przyszybowej

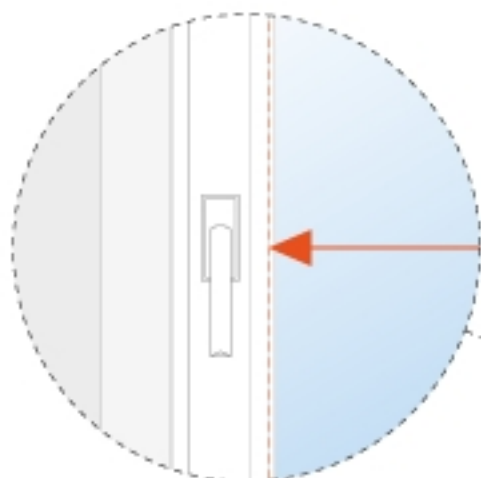

**szerokość = A**

Całkowita szerokość produktu będzie pomniejszona o 5 mm

**wysokość = B**

Całkowita wysokość produktu będzie powiększona o 10 mm



 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

**USŁUGA MONTAŻU**

zapytaj o indywidualną wycenę

**WYPEŁNIJ FORMULARZ**

# Instrukcja pomiaru – Montaż do skrzydła okiennego

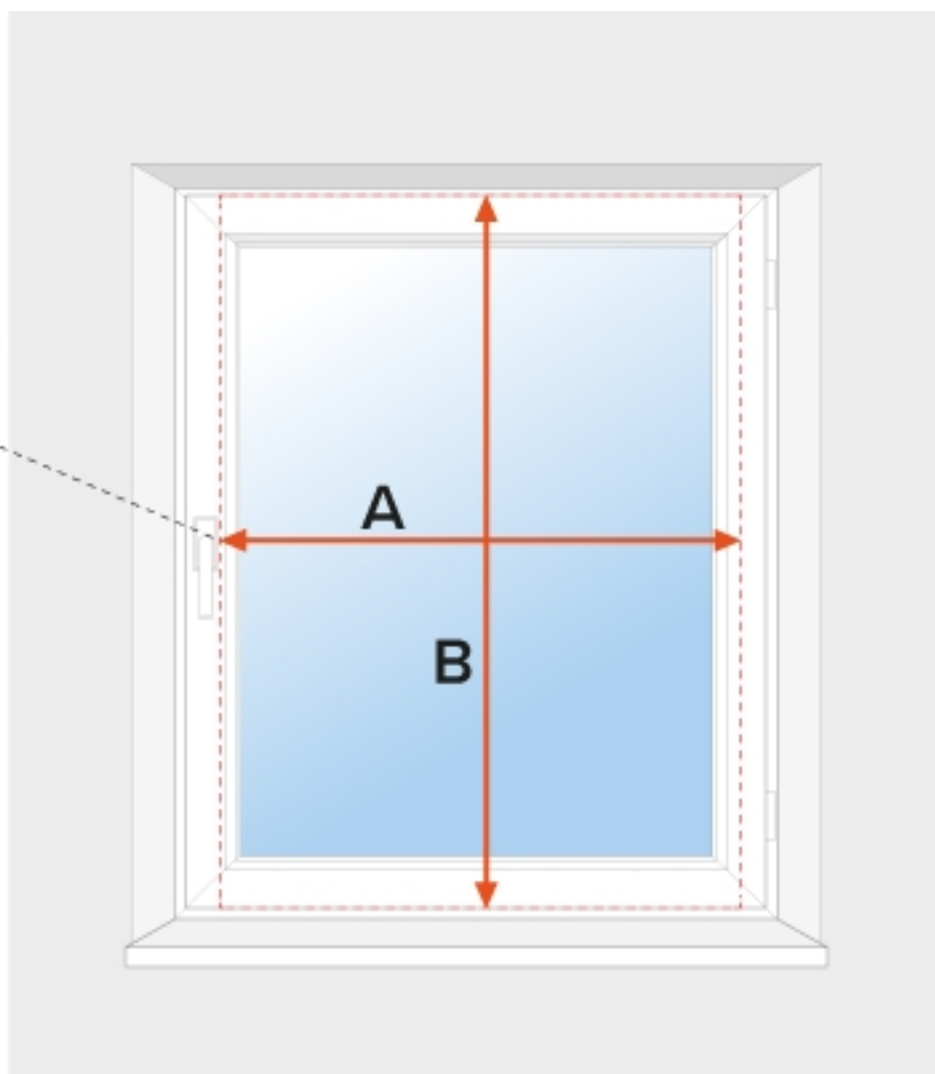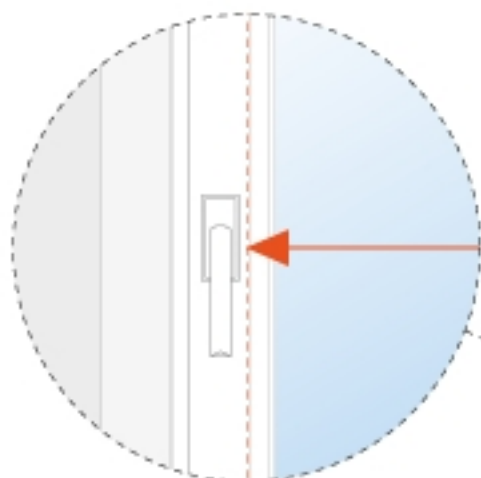

szerokość = A


wysokość = B

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

**USŁUGA MONTAŻU**

zapytaj o indywidualną wycenę

WYPEŁNIJ FORMULARZ

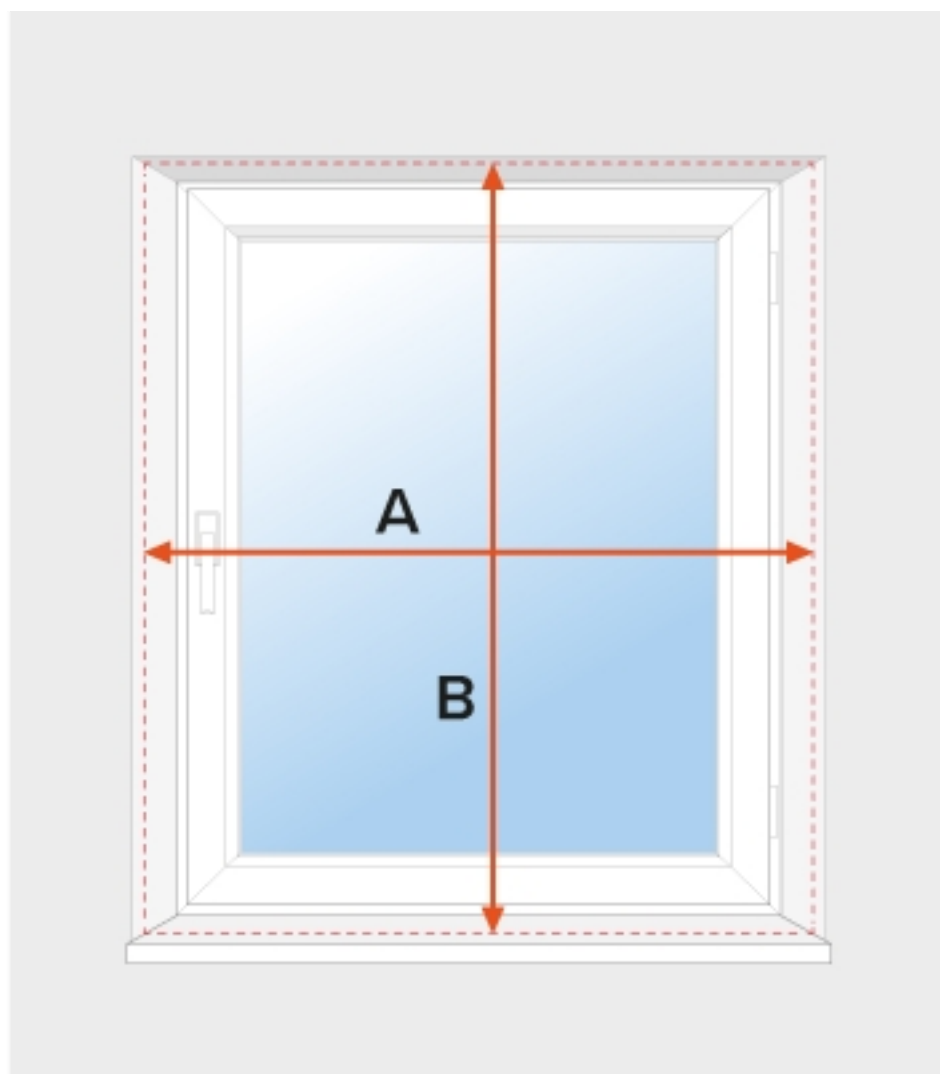

**szerokość = A**

Całkowita szerokość produktu będzie pomniejszona o 2 mm

**wysokość = B**

Całkowita wysokość produktu będzie pomniejszona o 2 mm

## Uwaga:

Istotne nierówności wnęki okiennej mogą utrudniać montaż produktu. W takim przypadku, zmierz wnękę w trzech punktach i podaj najmniejszy wymiar.


 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

**USŁUGA MONTAŻU**

zapytaj o indywidualną wycenę

[WYPEŁNIJ FORMULARZ](#)

# Instrukcja pomiaru – Montaż na ścianie

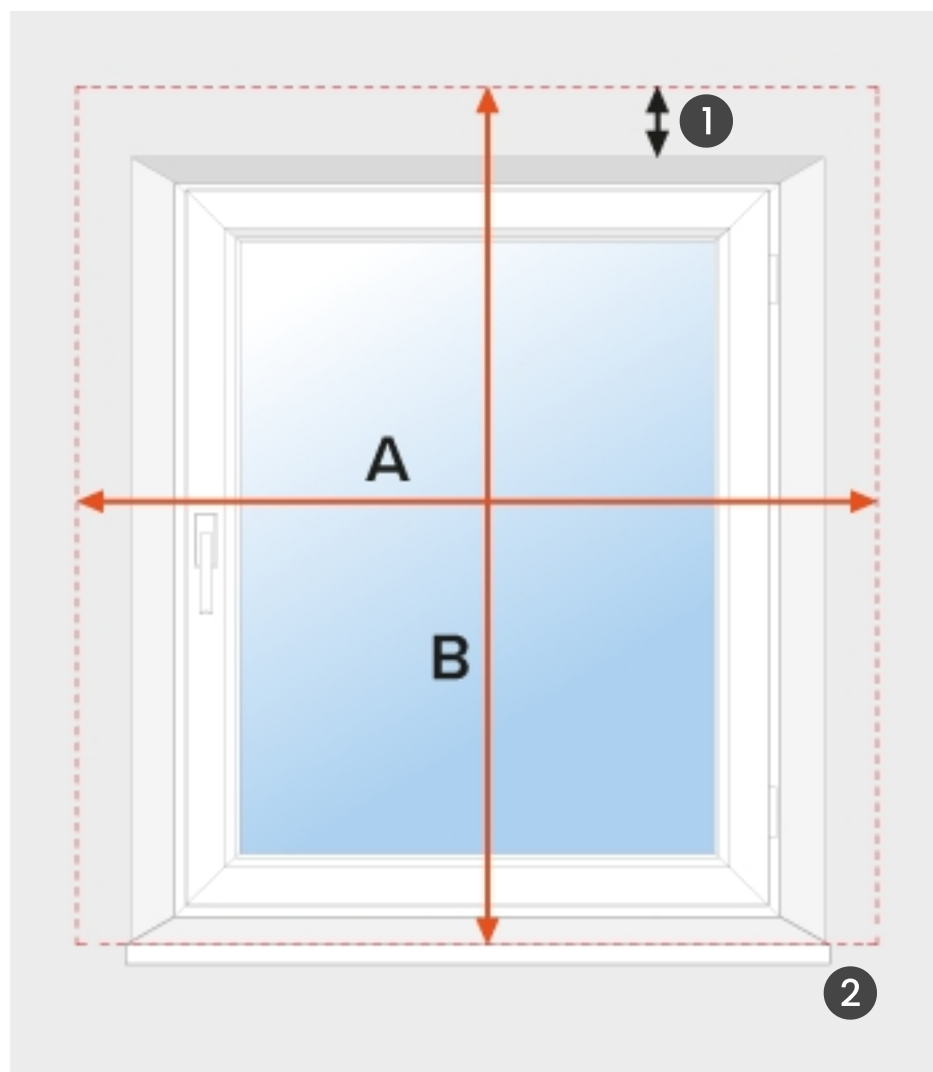

**szerokość = A**

**wysokość = B**

**1** mierząc wysokość B, weź pod uwagę wysokość złożonej żaluzji

Wysokość żaluzji

Wysokość złożonej żaluzji

Do 1000 mm

max. 180 mm

Do 2000 mm

max. 285 mm

Do 3000 mm

max. 385 mm

**2** chcąc zakryć większą powierzchnię, weź pod uwagę wystające elementy, np. parapet

**!** Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

**USŁUGA MONTAŻU**

zapytaj o indywidualną wycenę

**WYPEŁNIJ FORMULARZ**